




ERROR CODE 103, 106, 109, 121, 127, 136, 139, 169, 176 177, 178

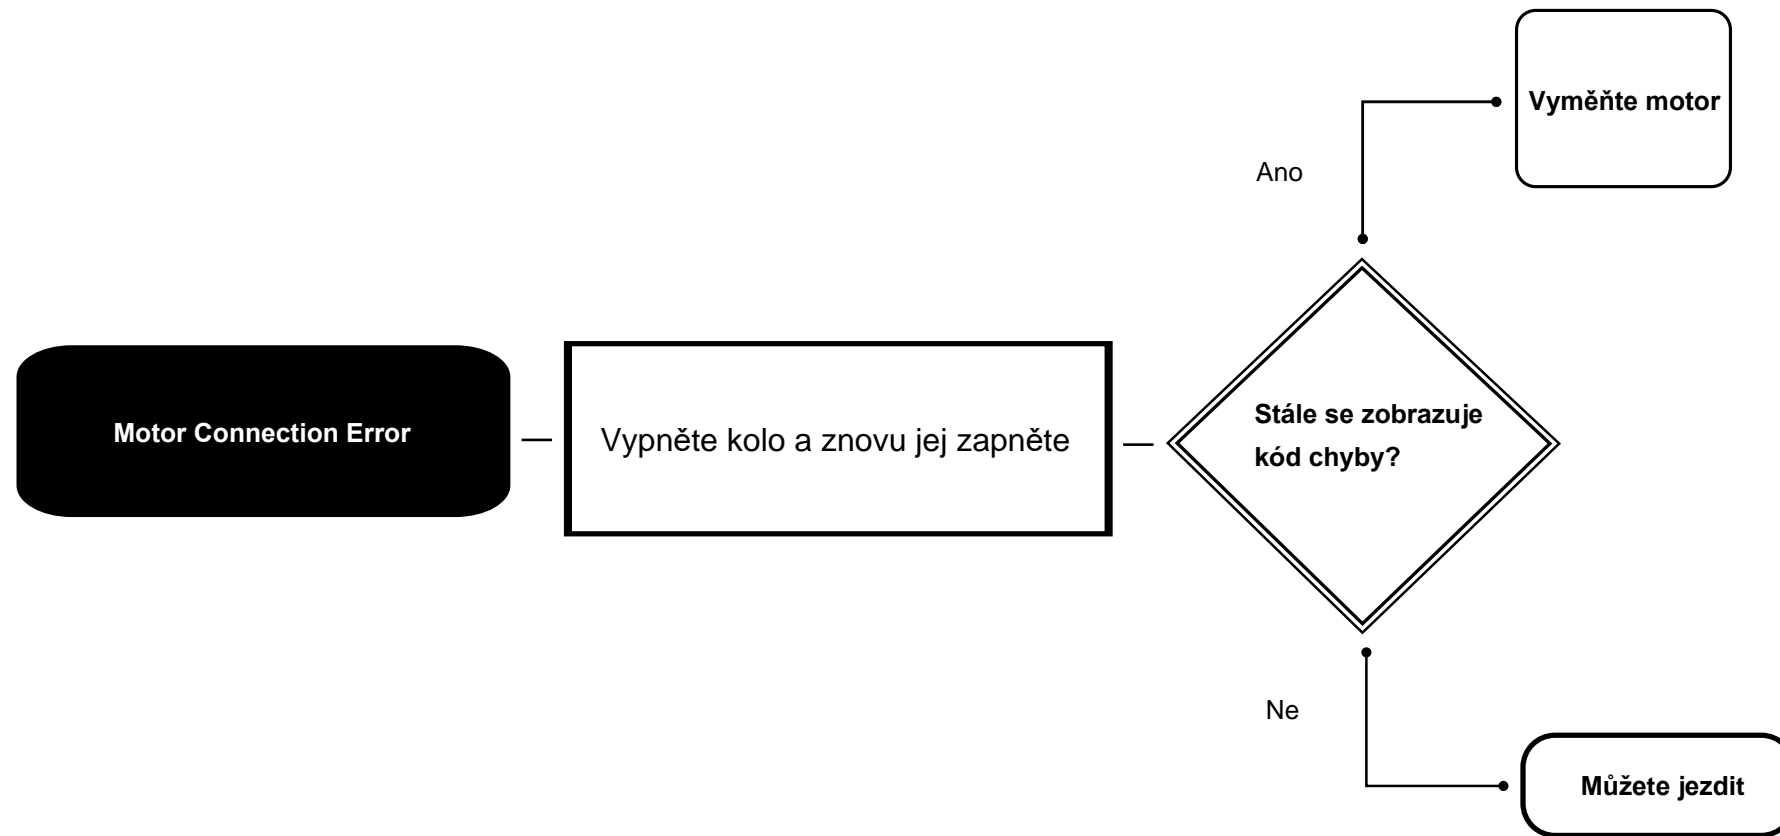


ERROR CODE 115, 185, 186

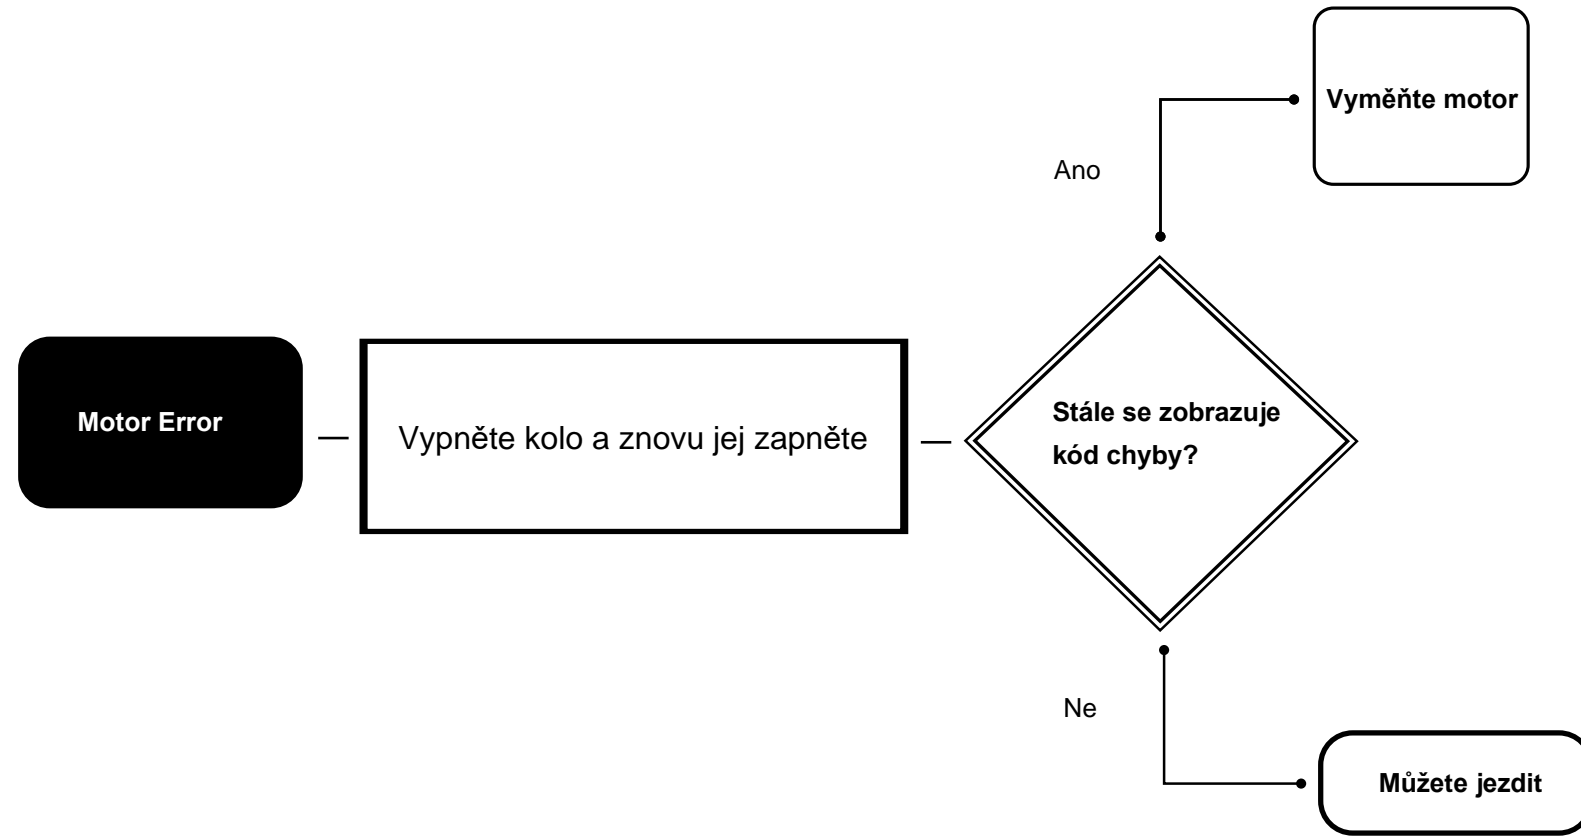


ERROR CODE 124, 166, 199

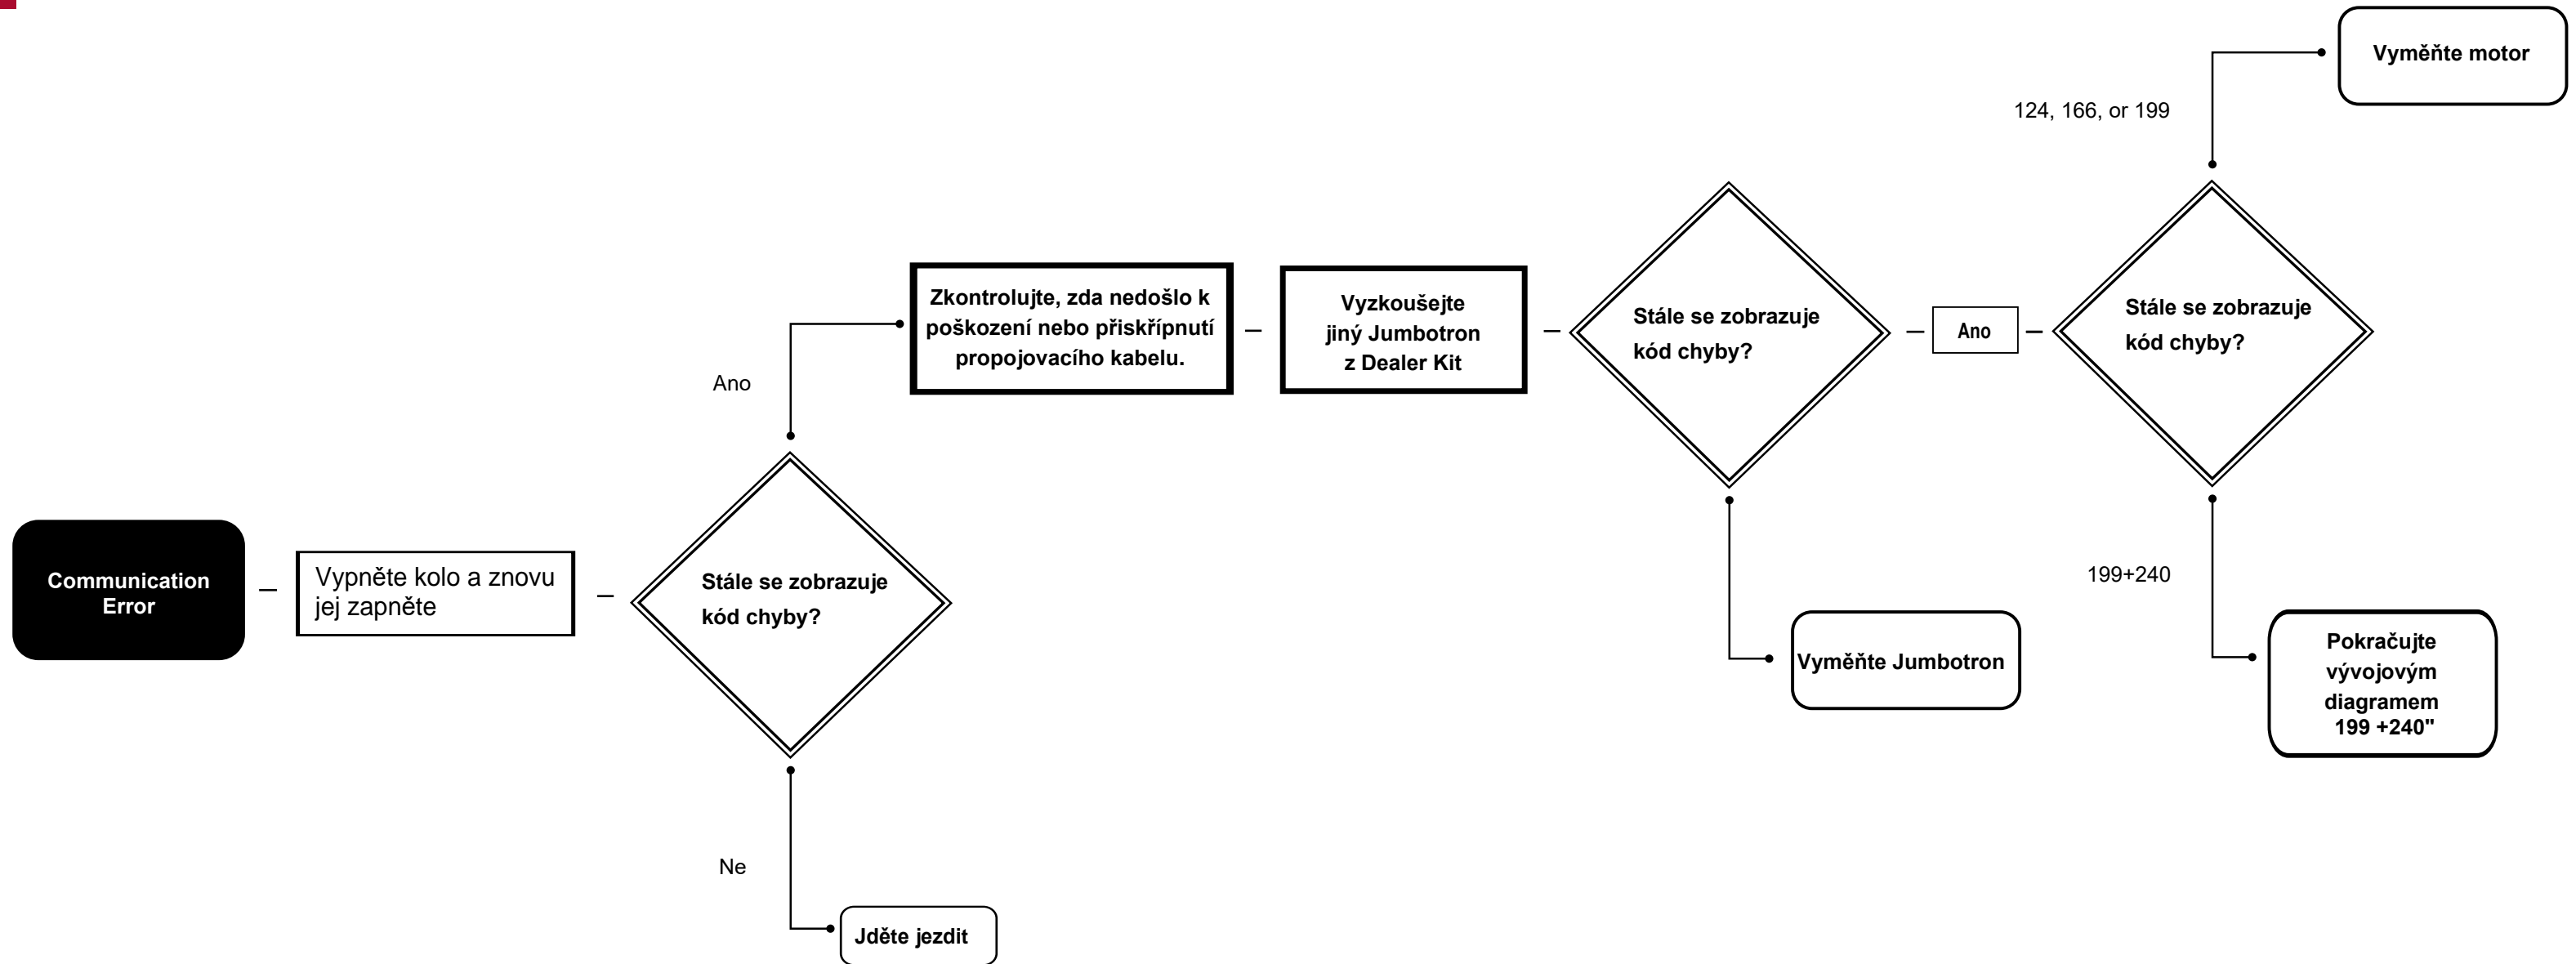


ERROR CODE 133

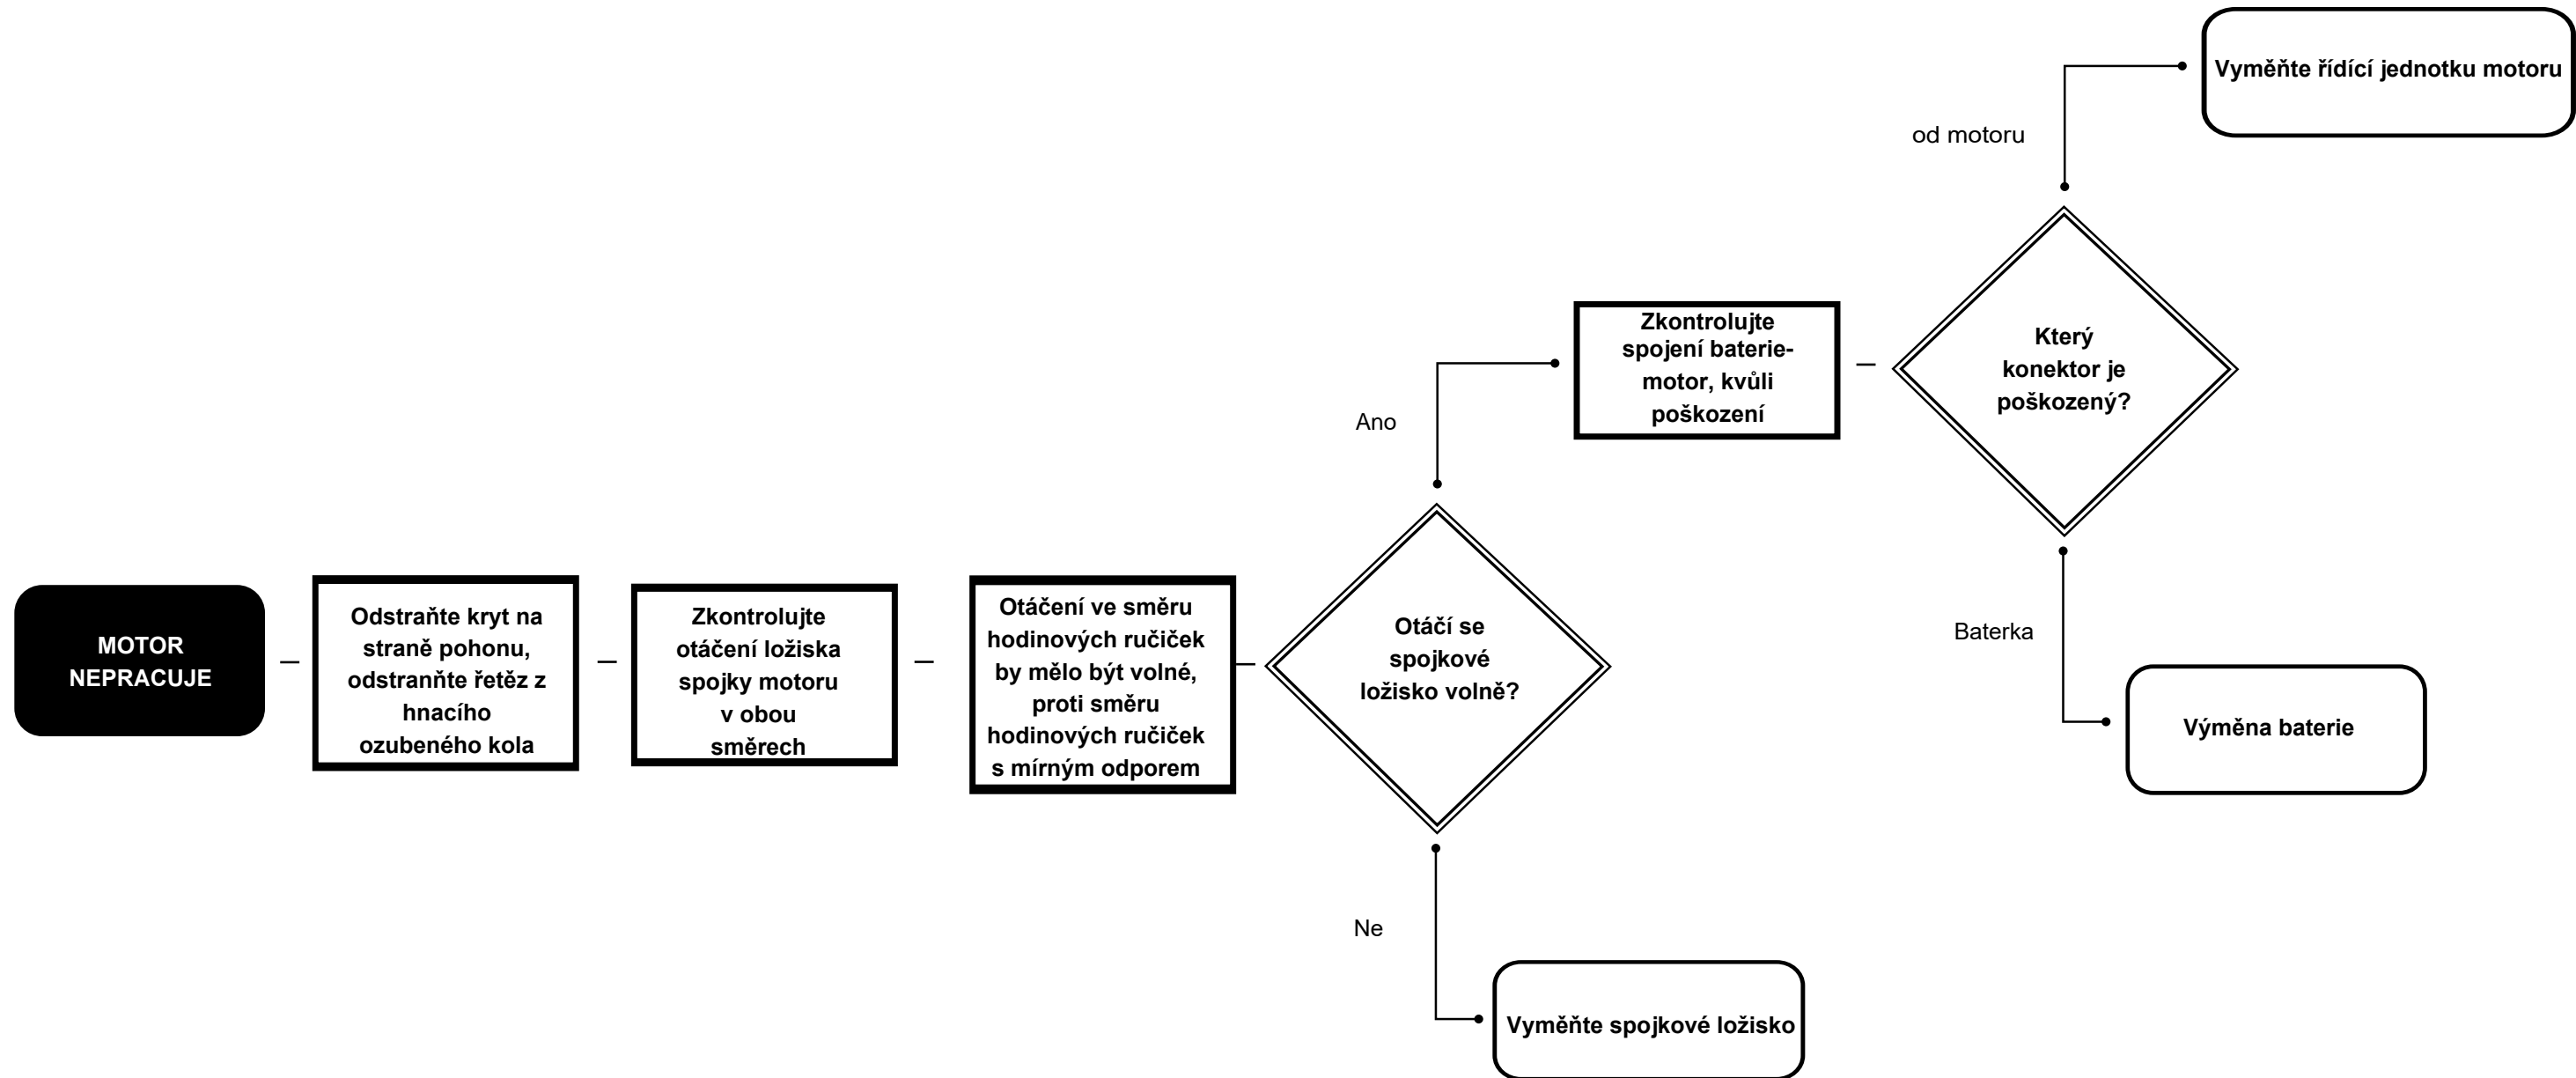


ERROR CODE 142

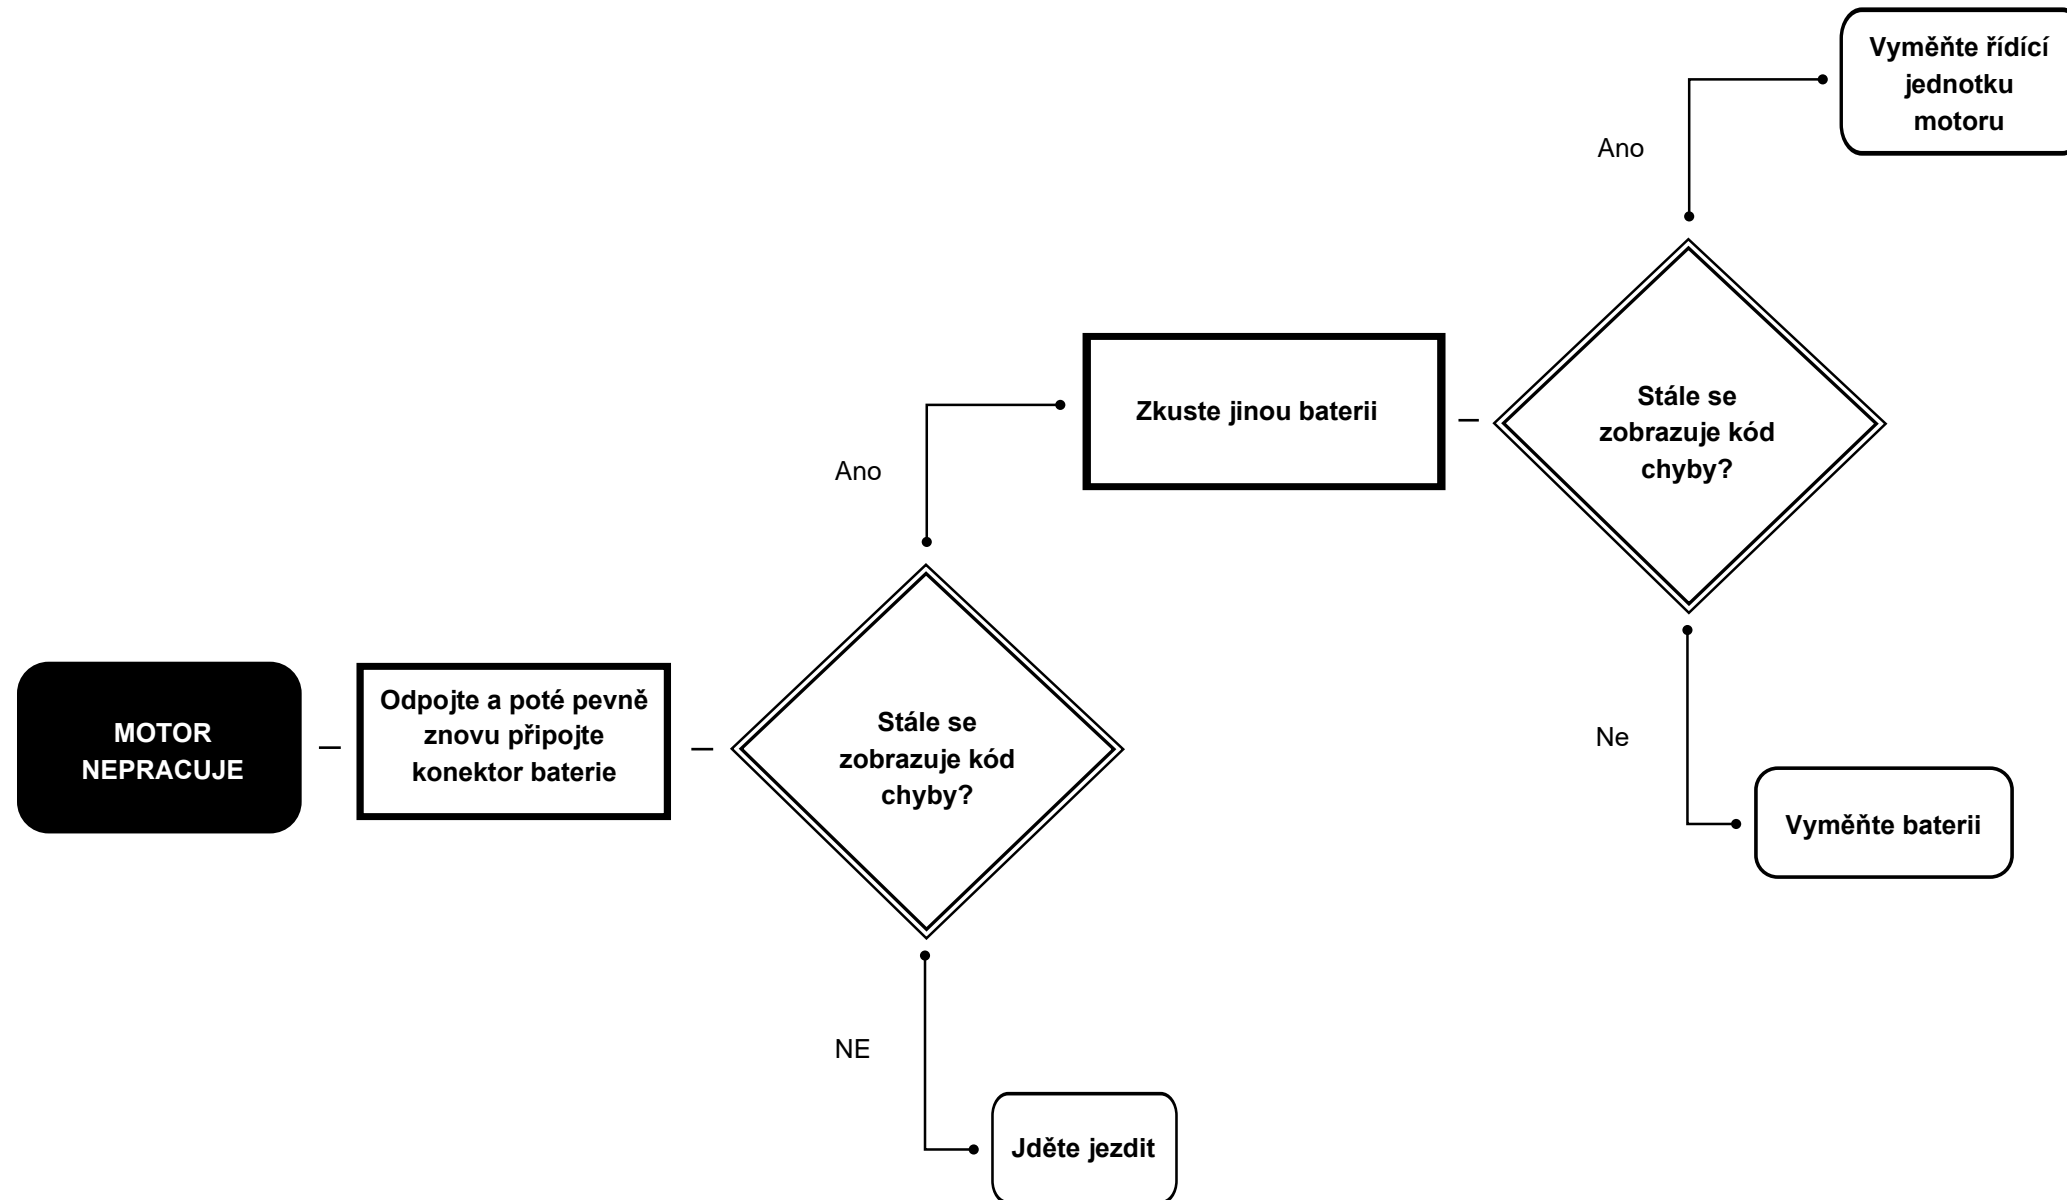


ERROR CODE 157

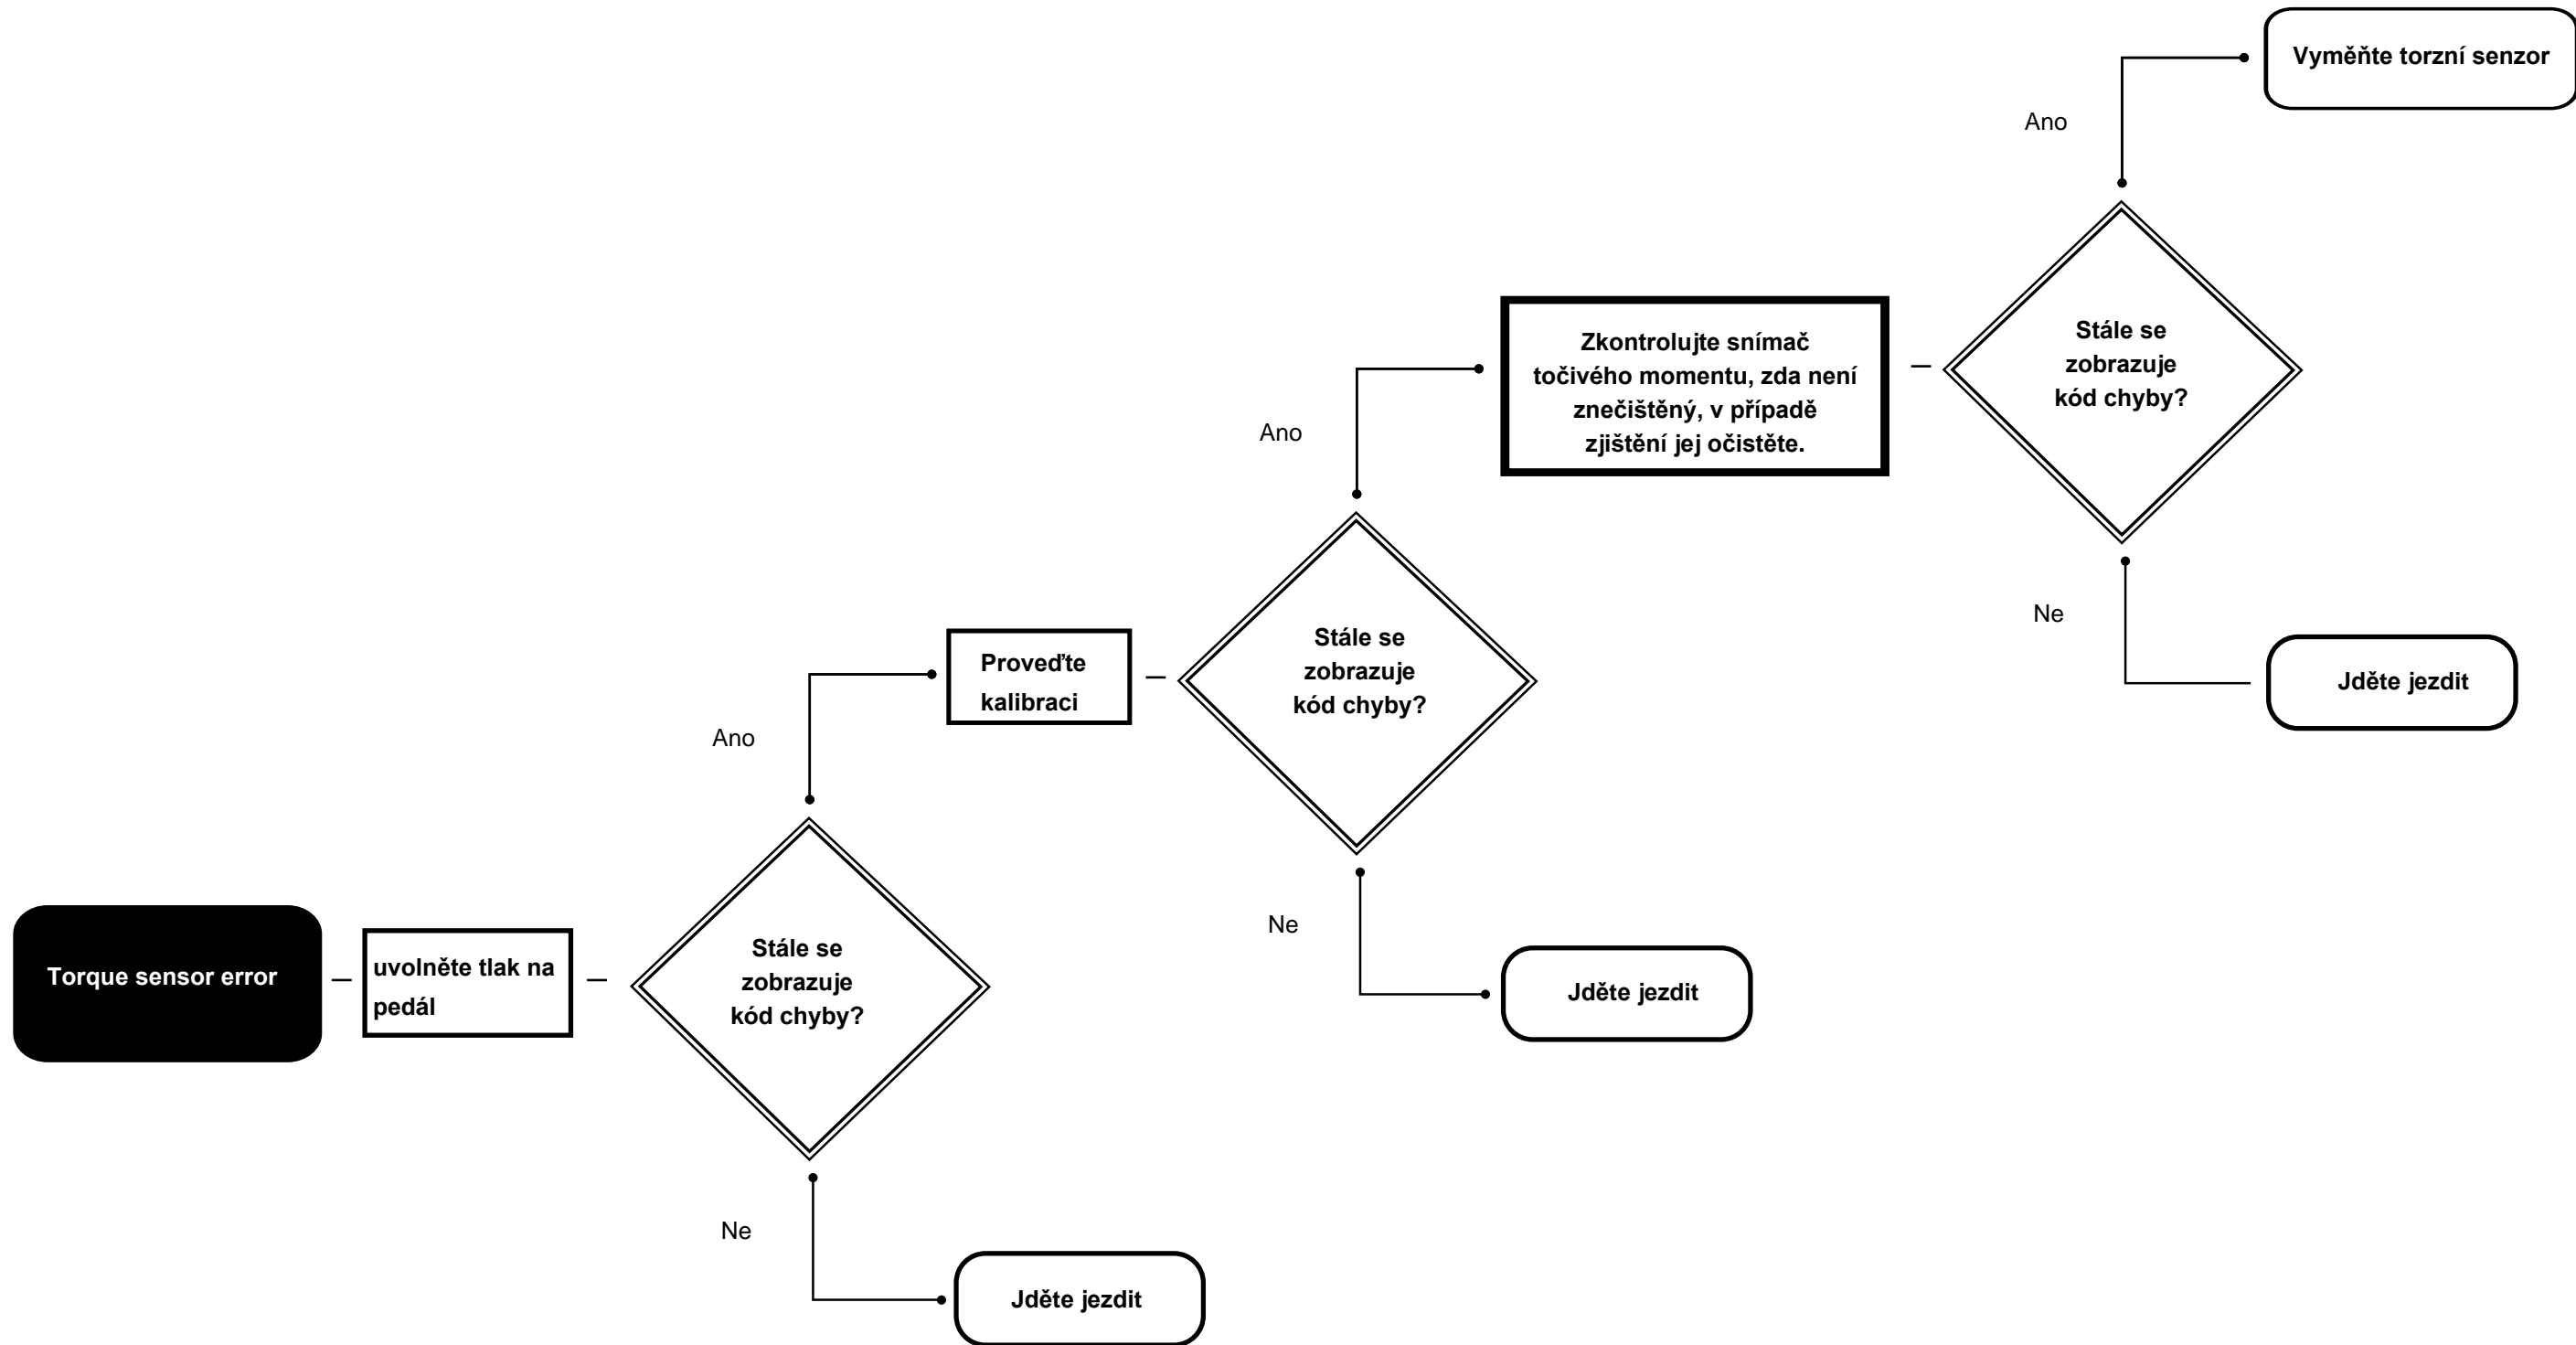


ERROR CODE 160

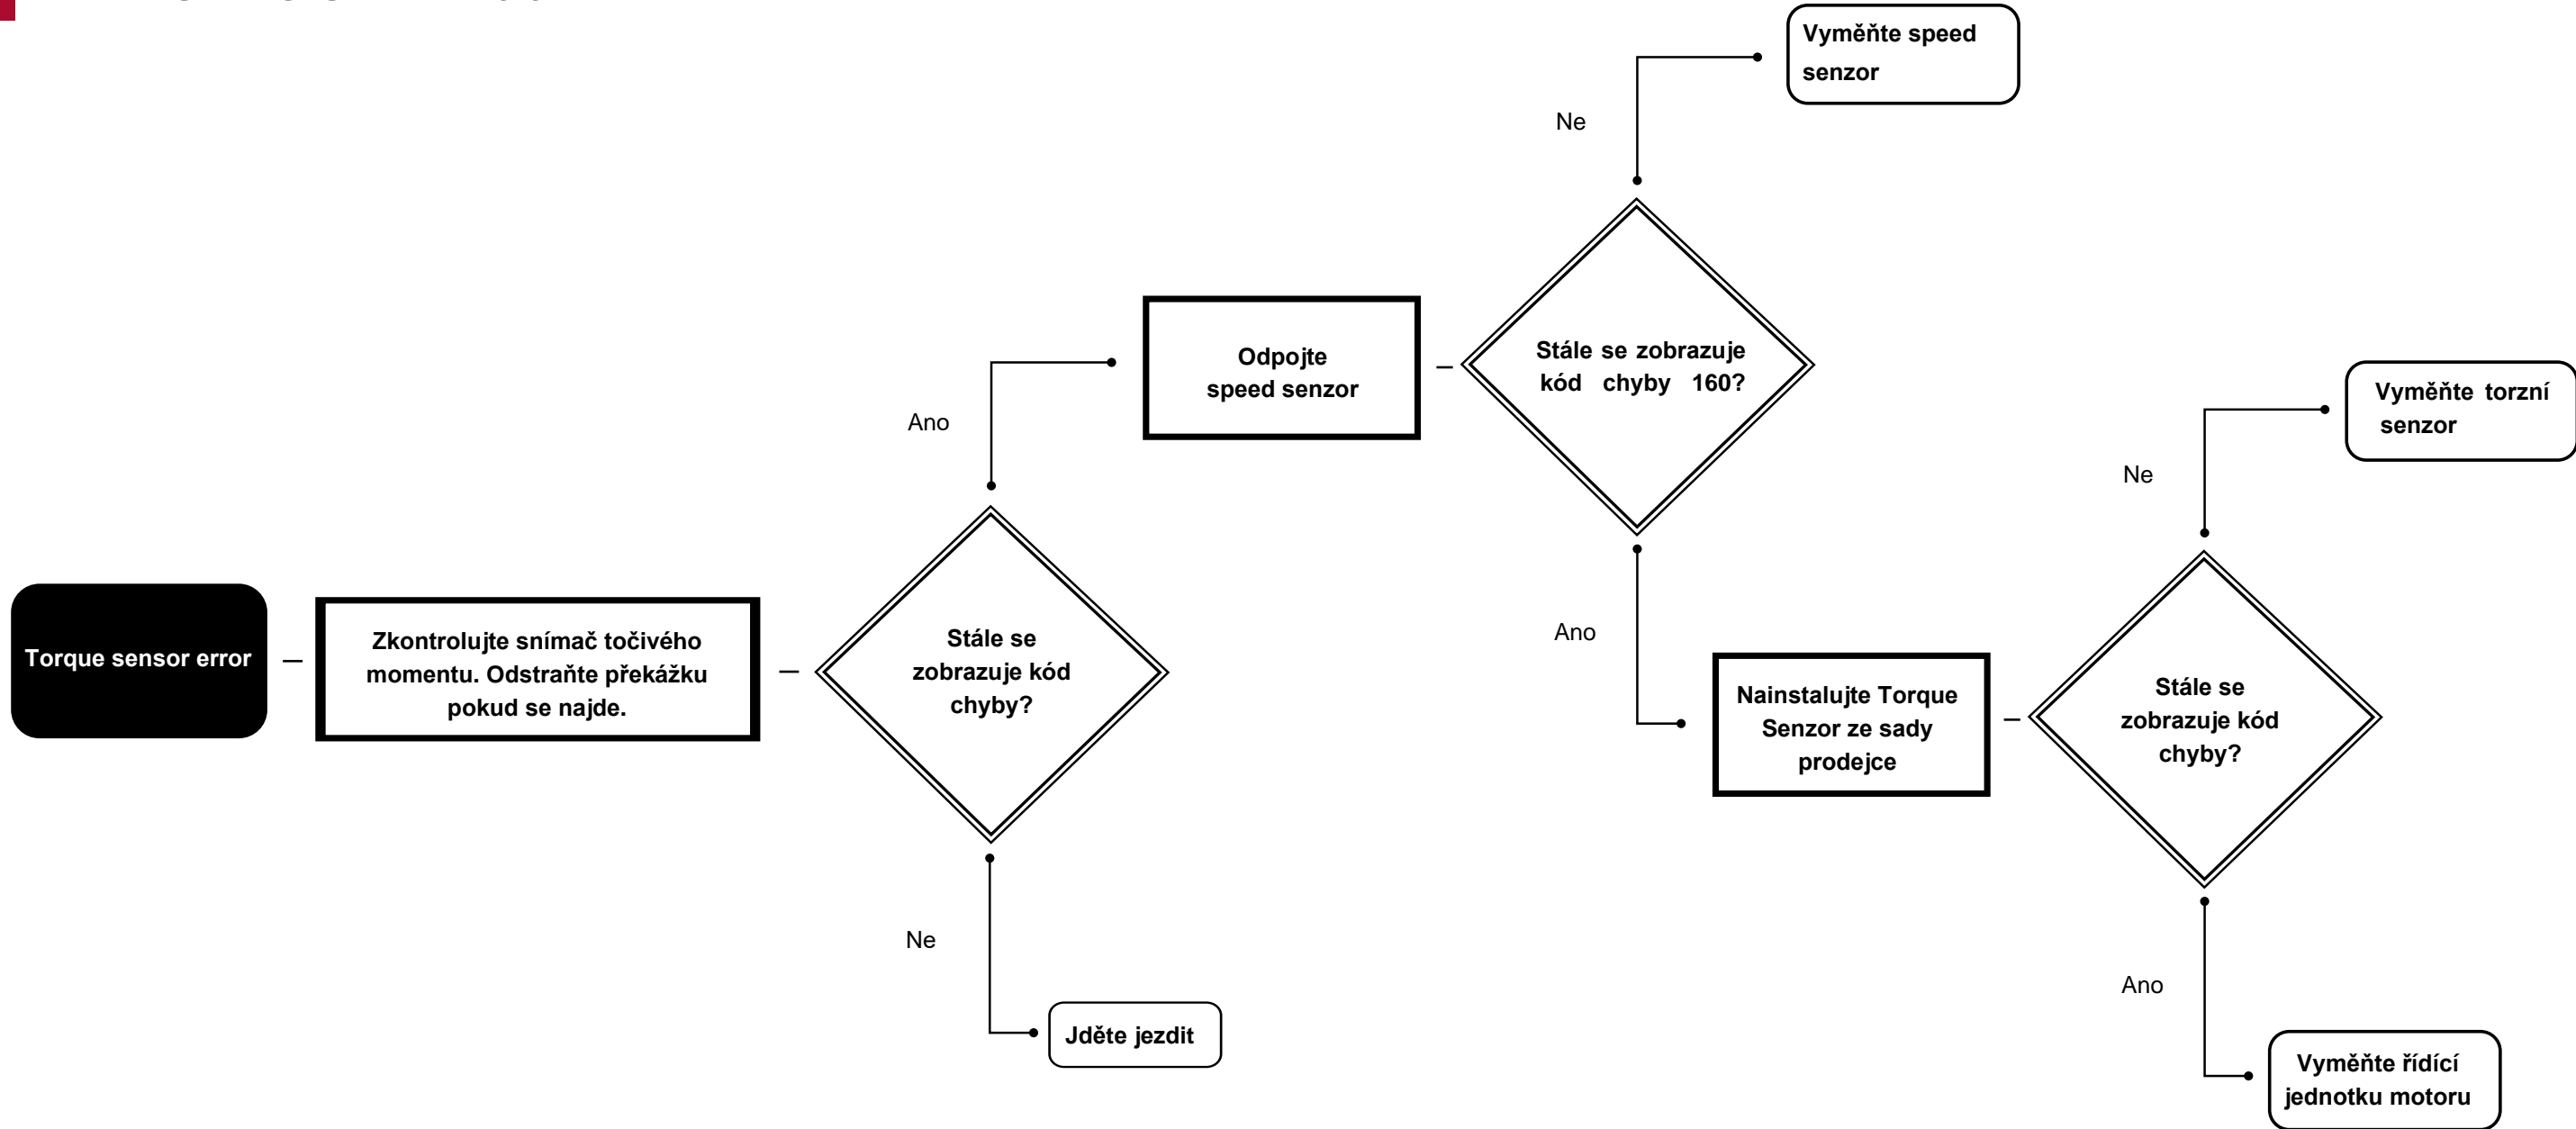


ERROR CODE 180, 189

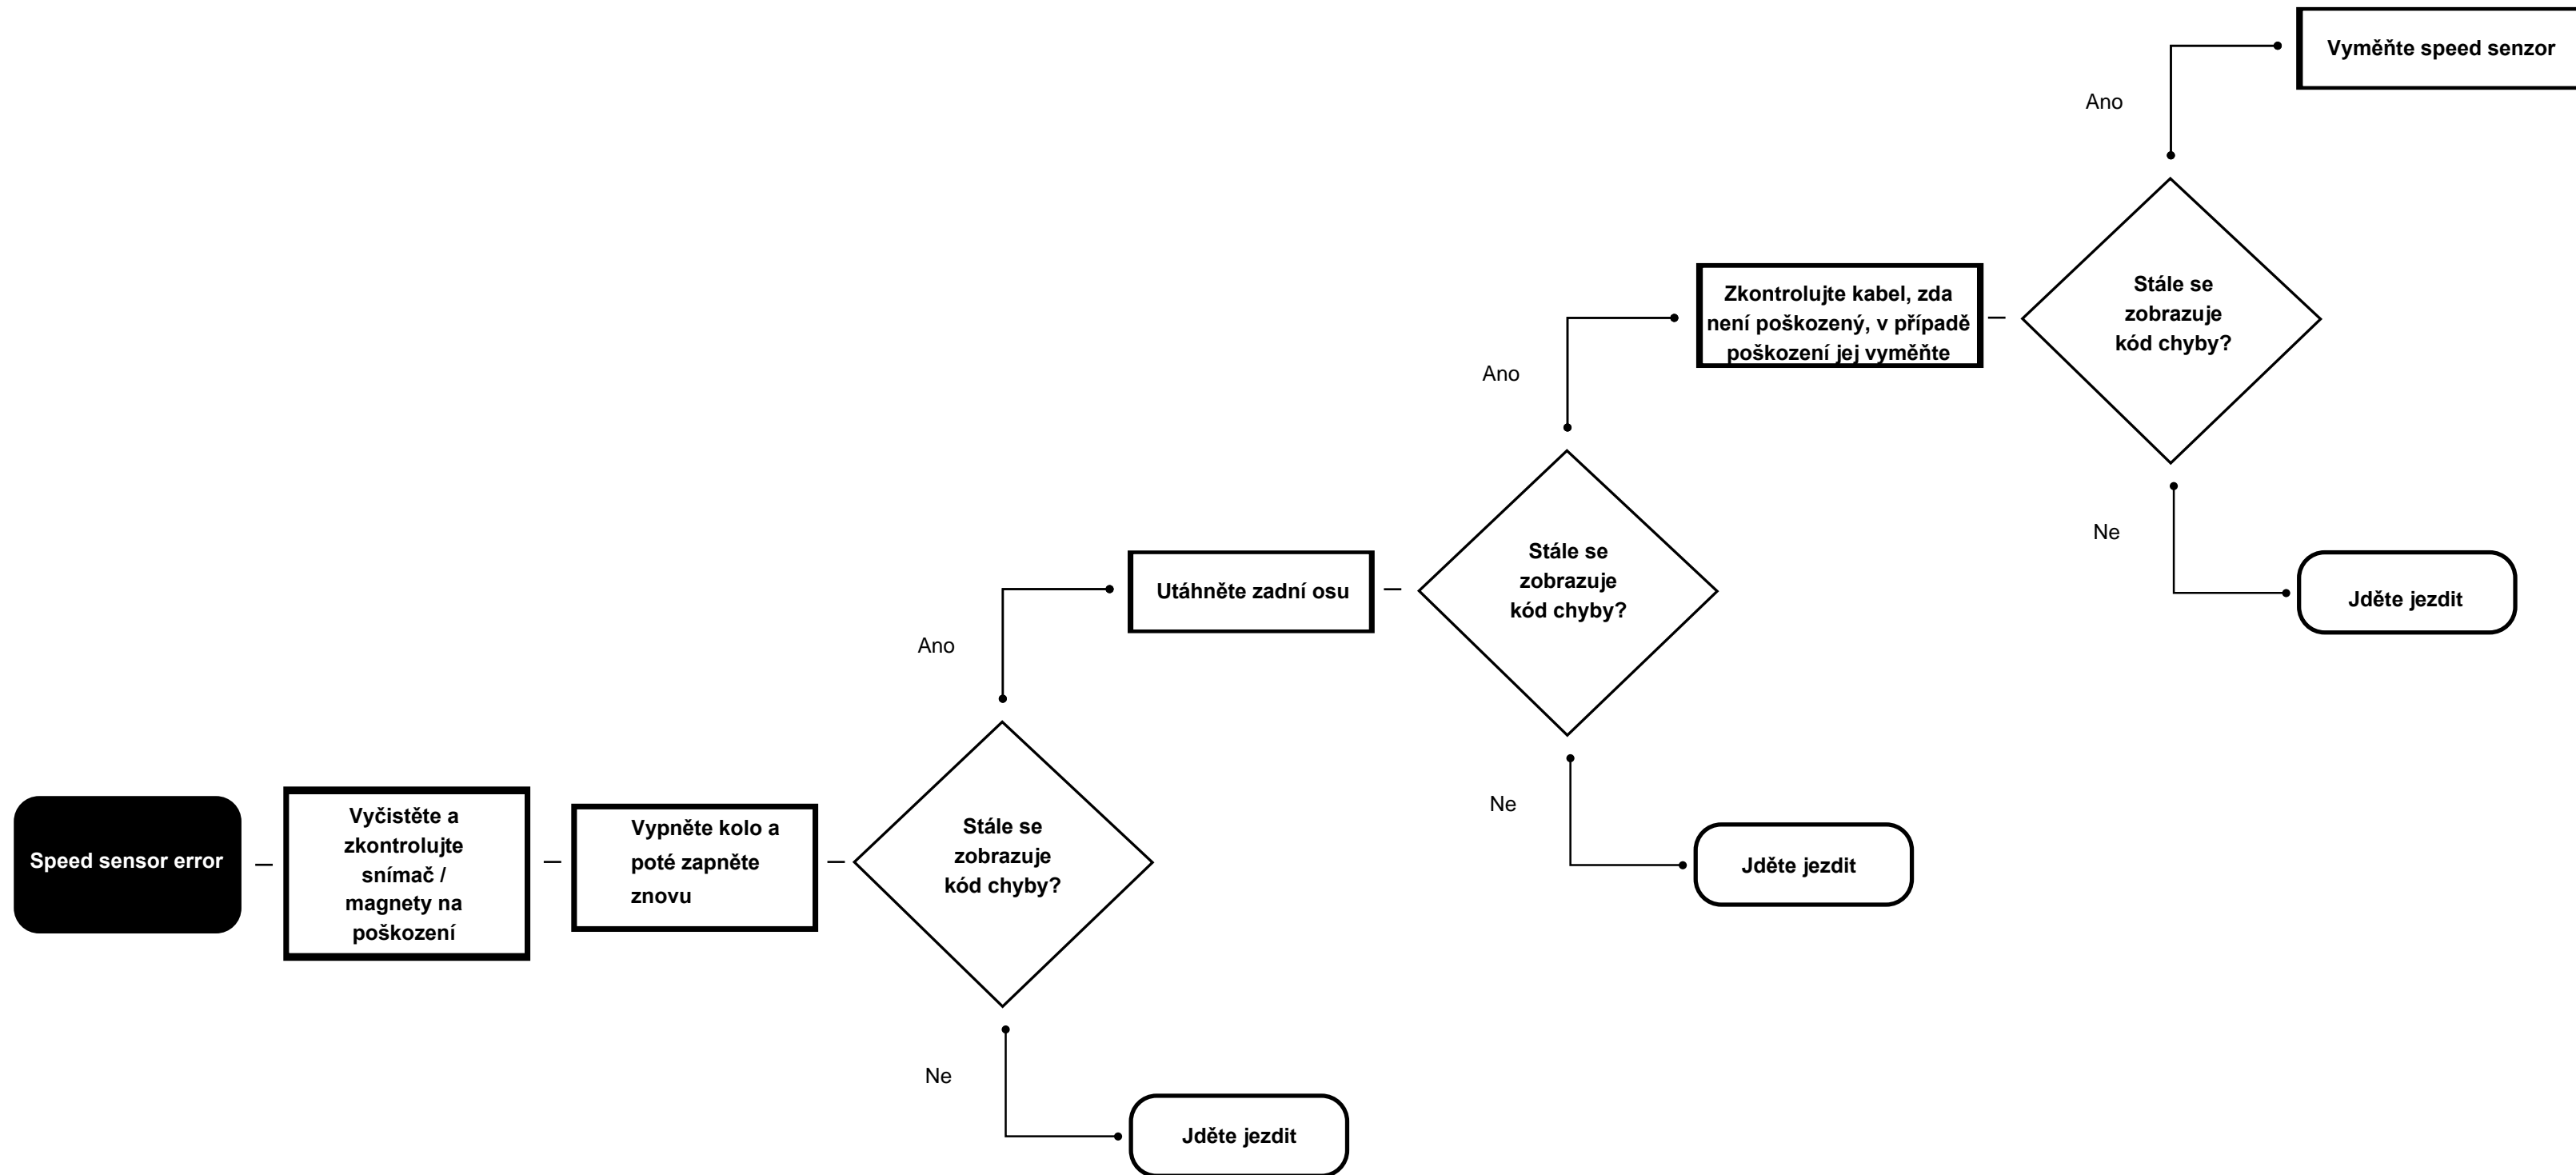


ERROR CODE 199+240

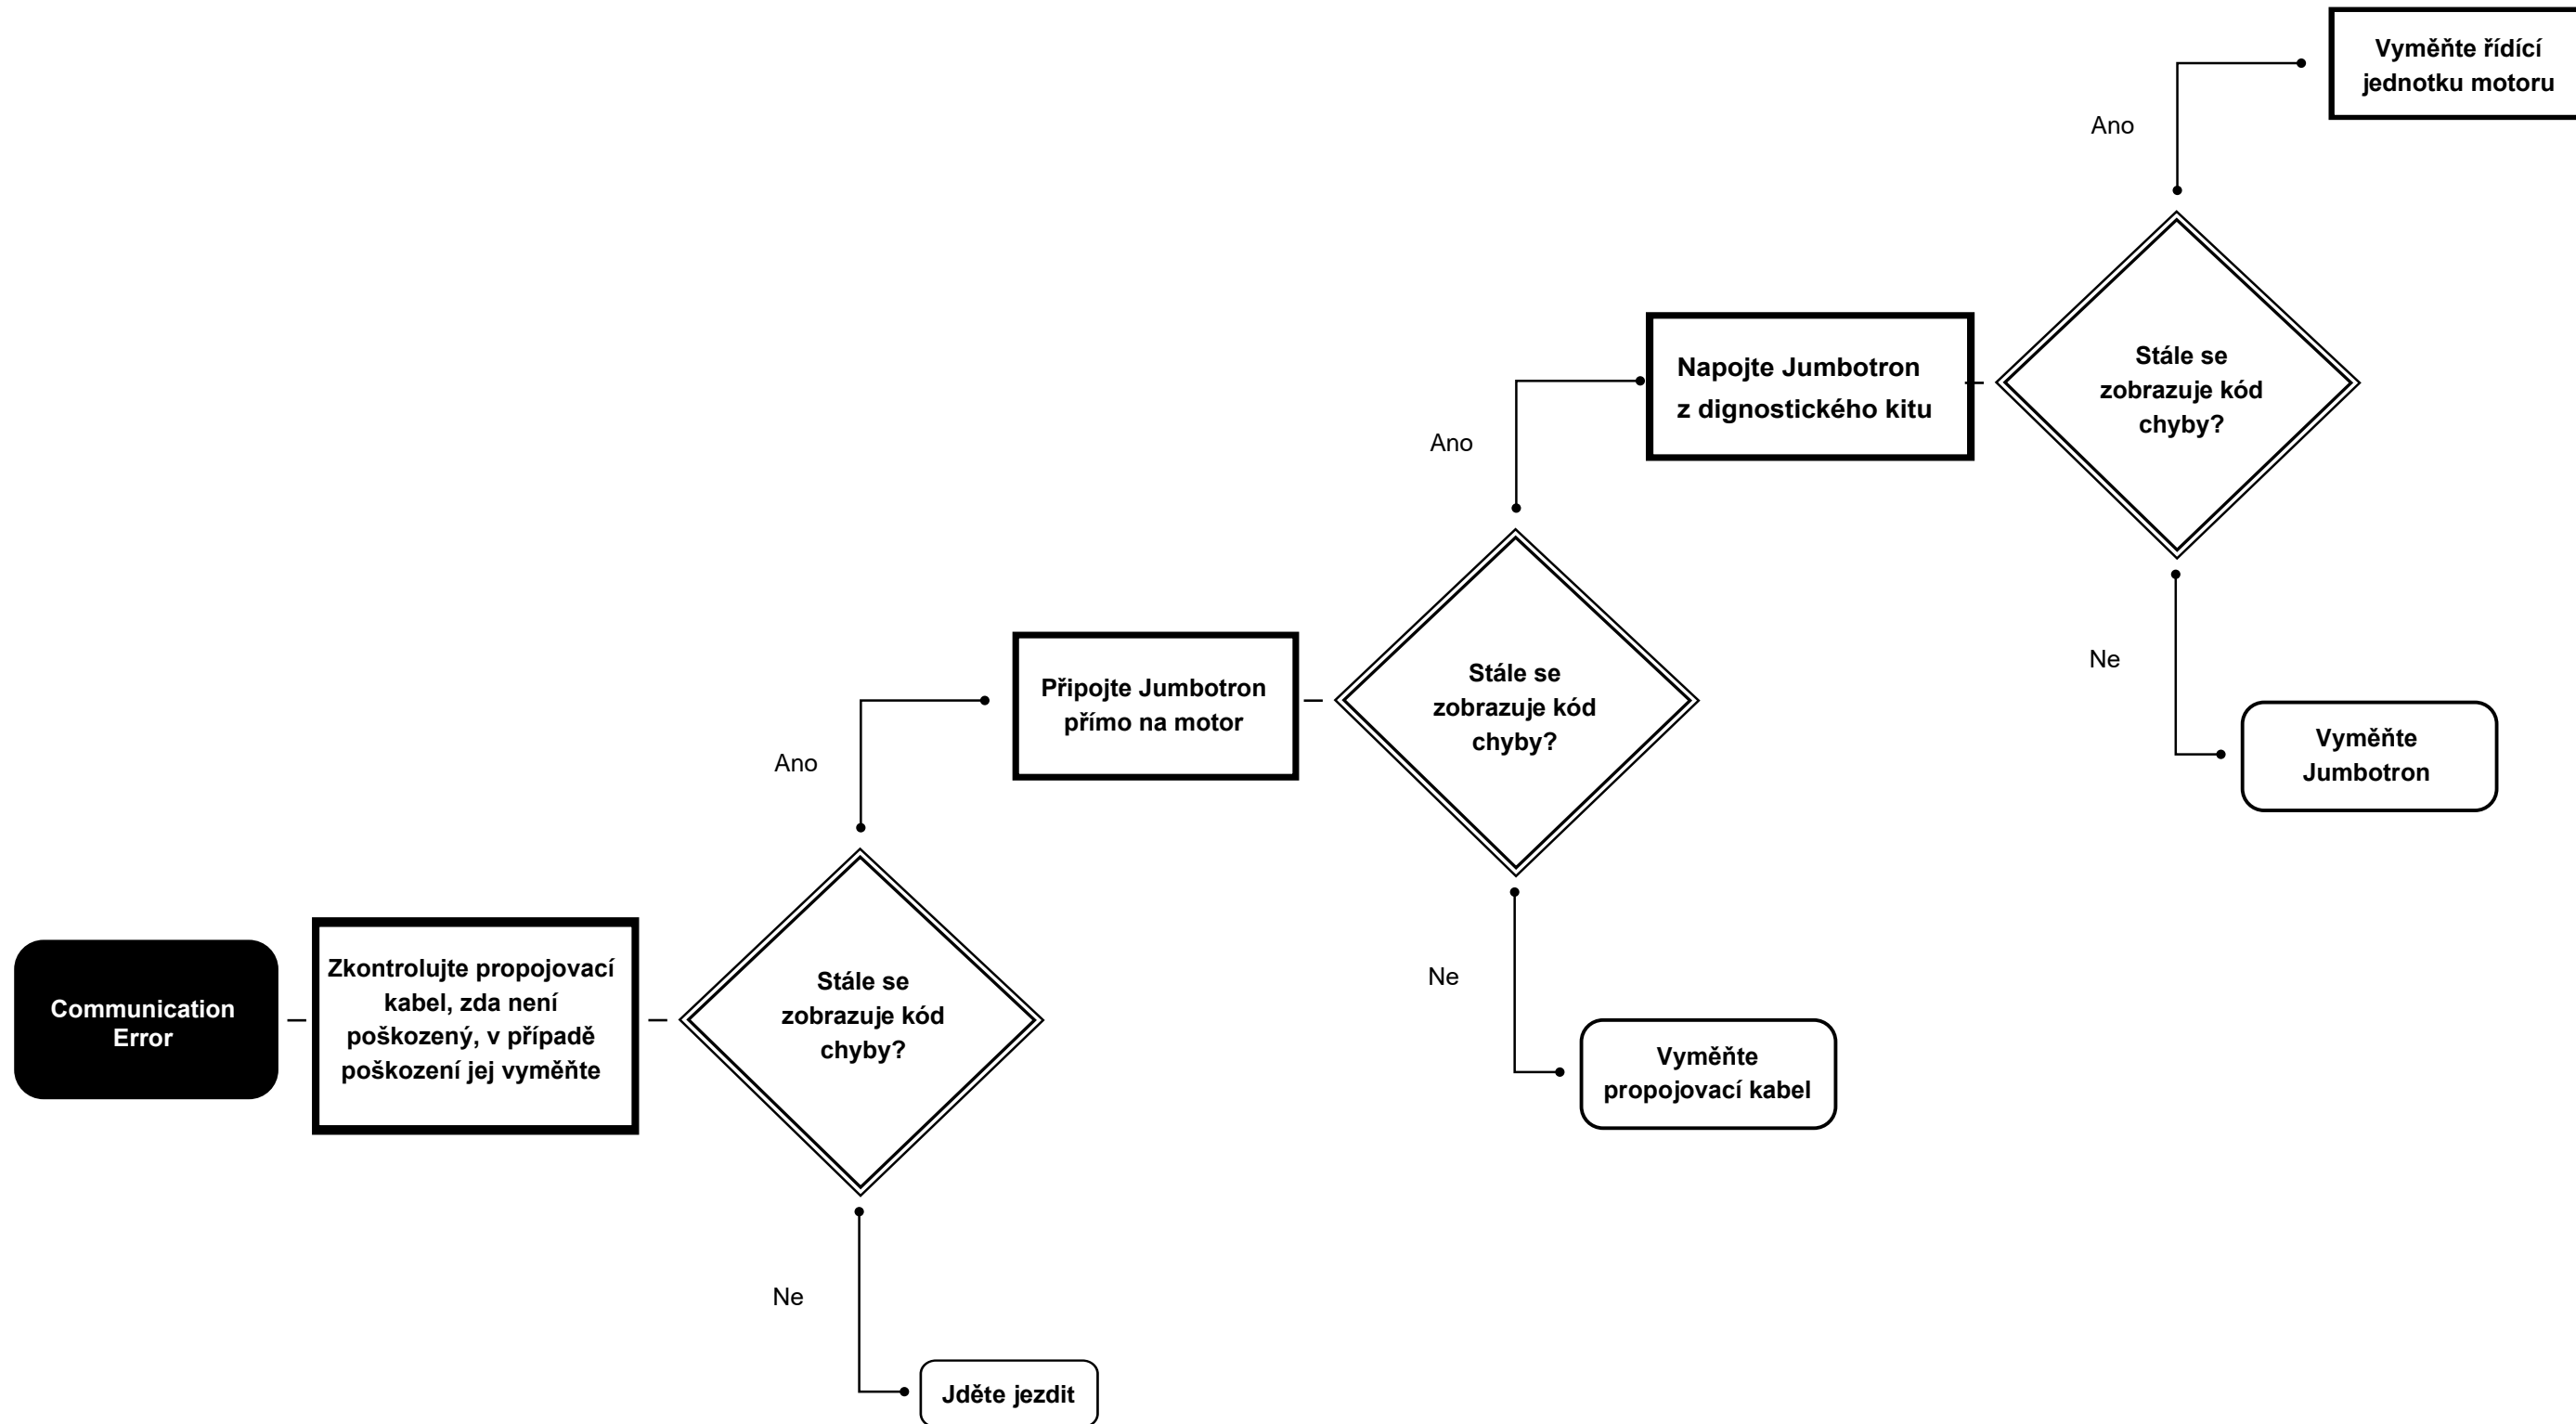


ERROR CODE 201

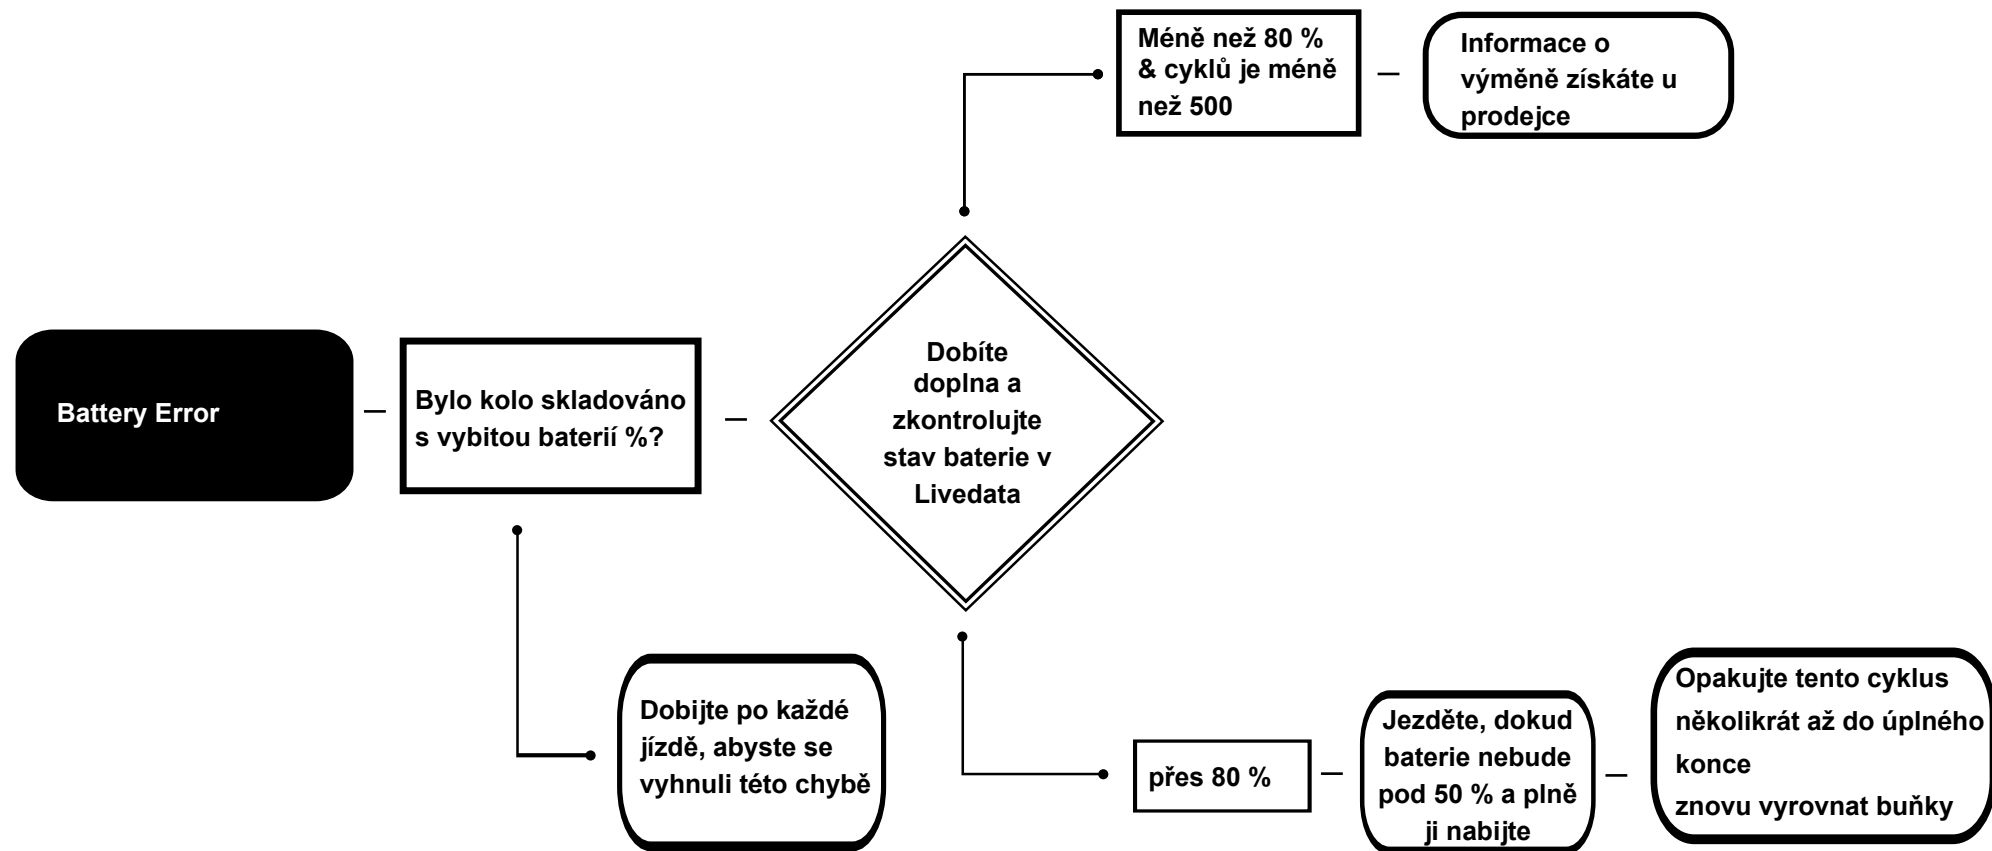


ERROR CODE 220

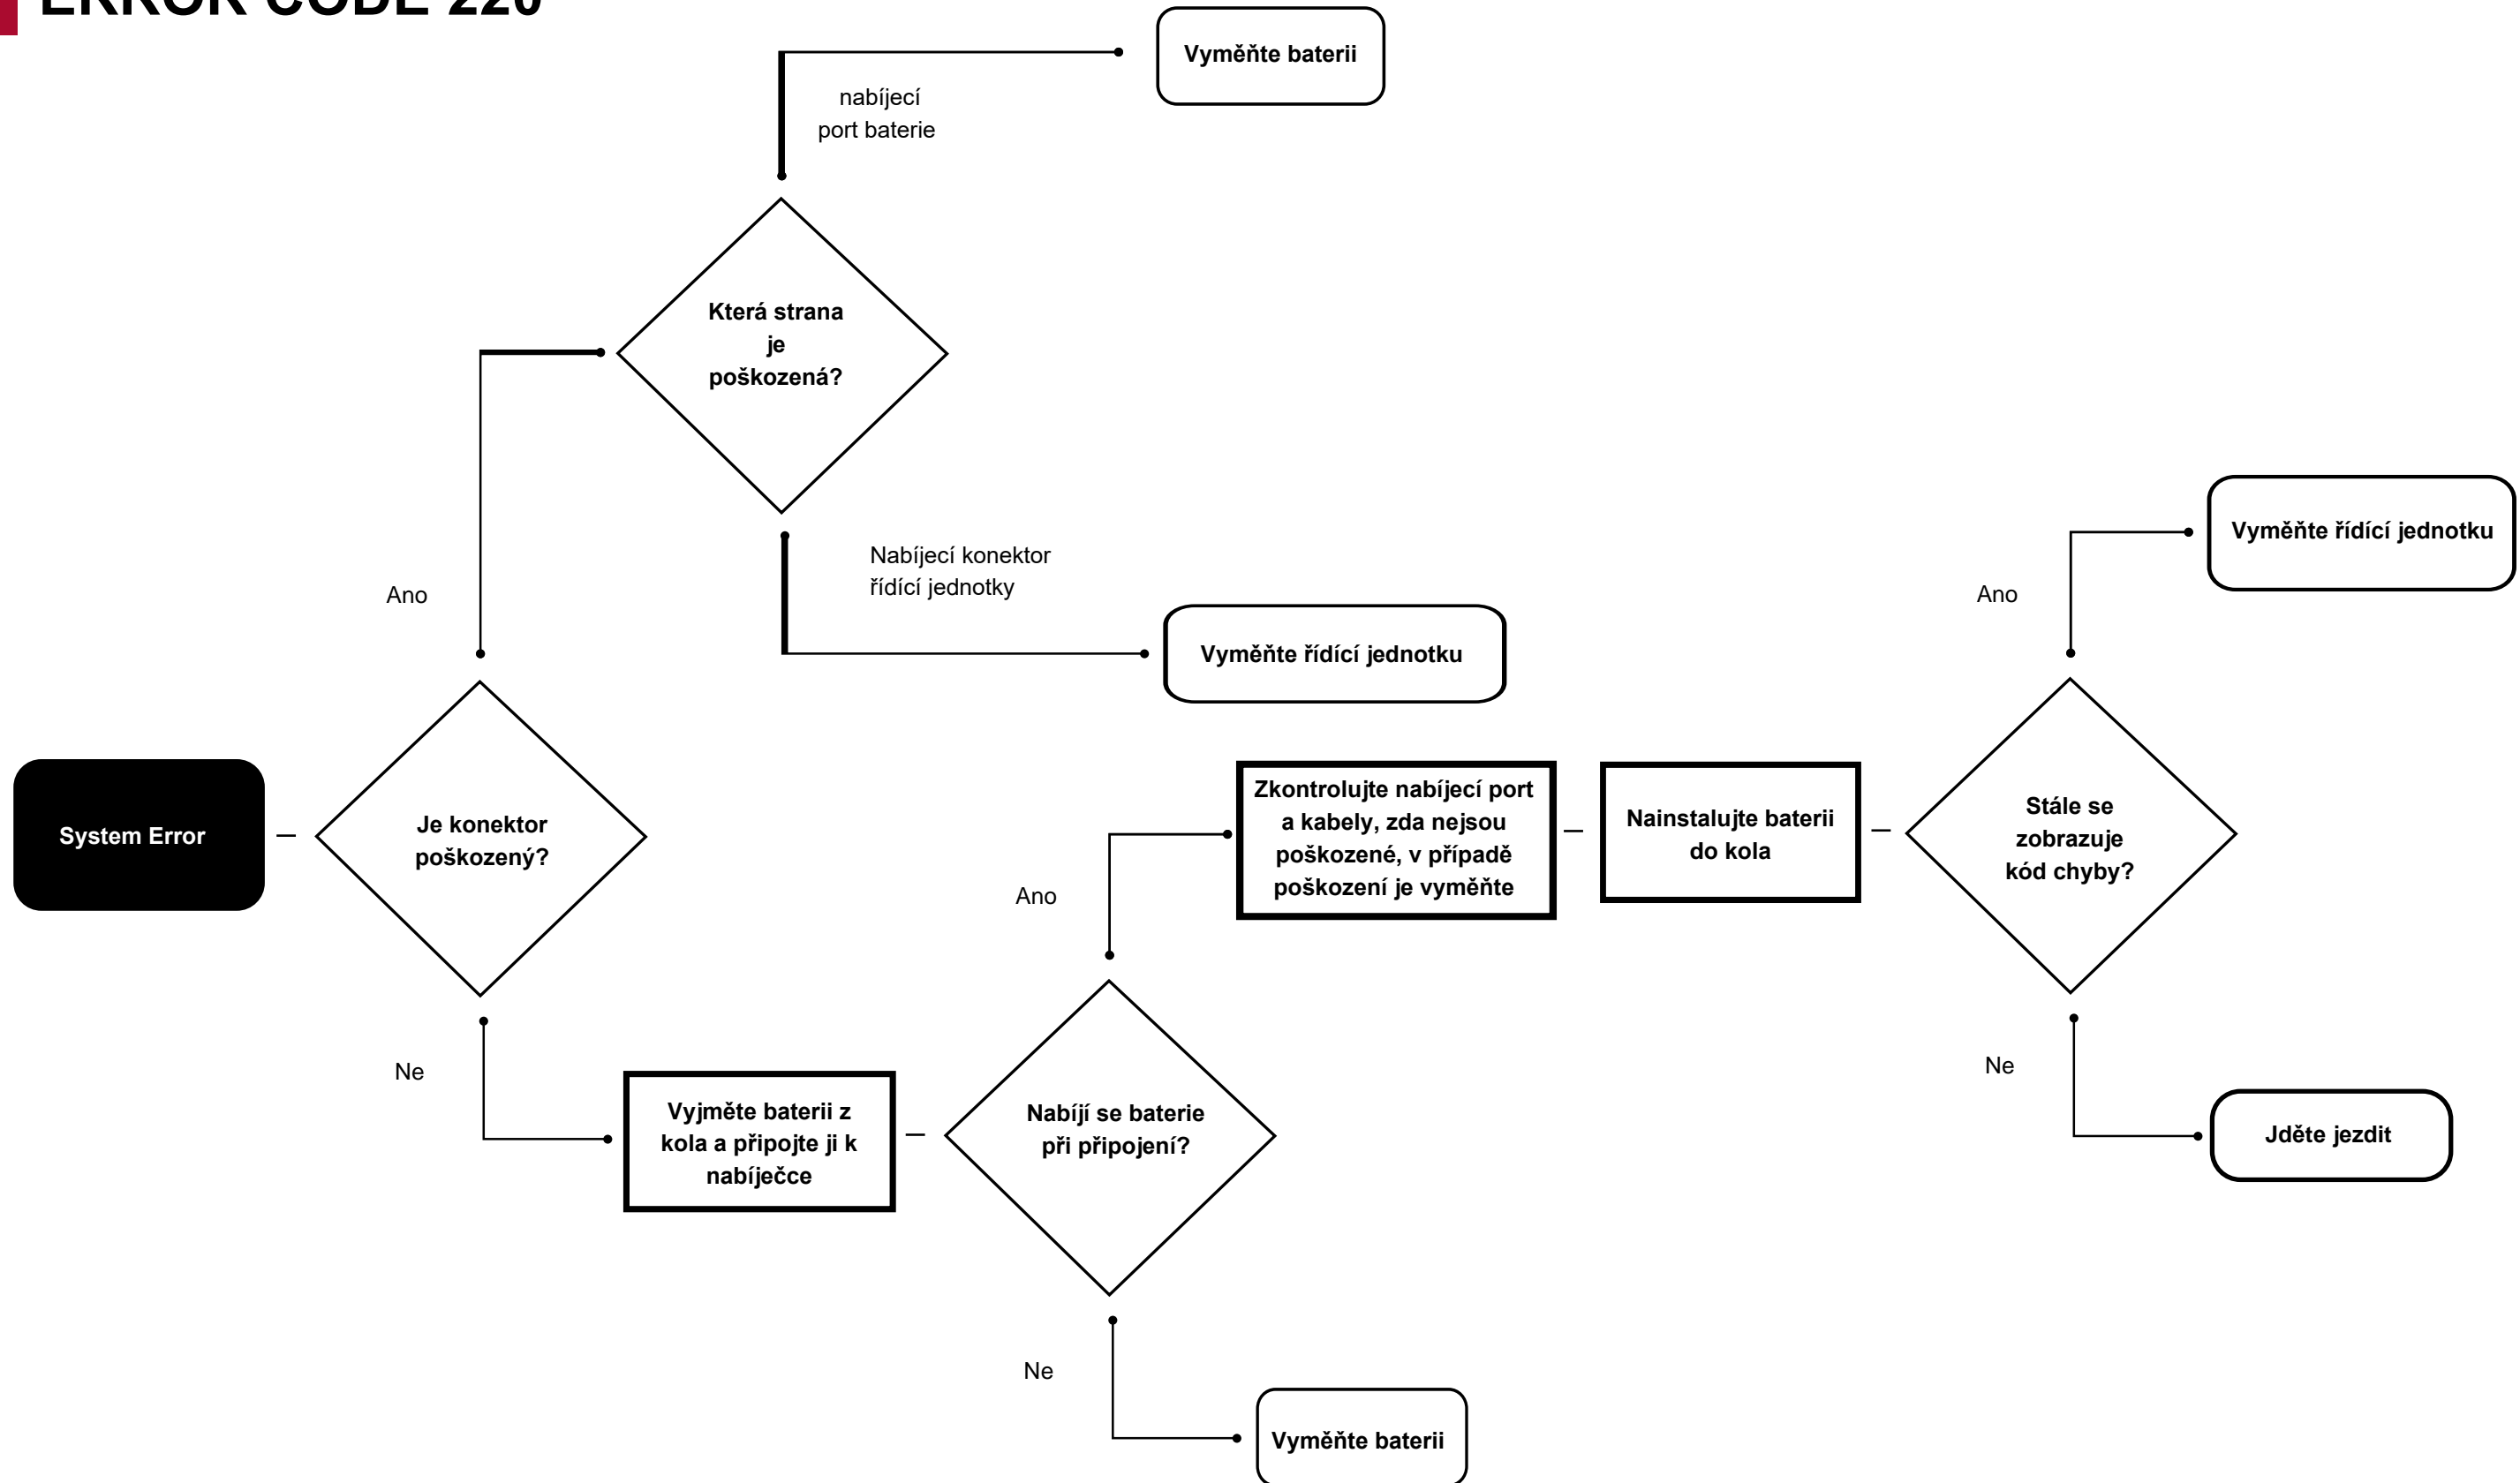


ERROR CODE 230

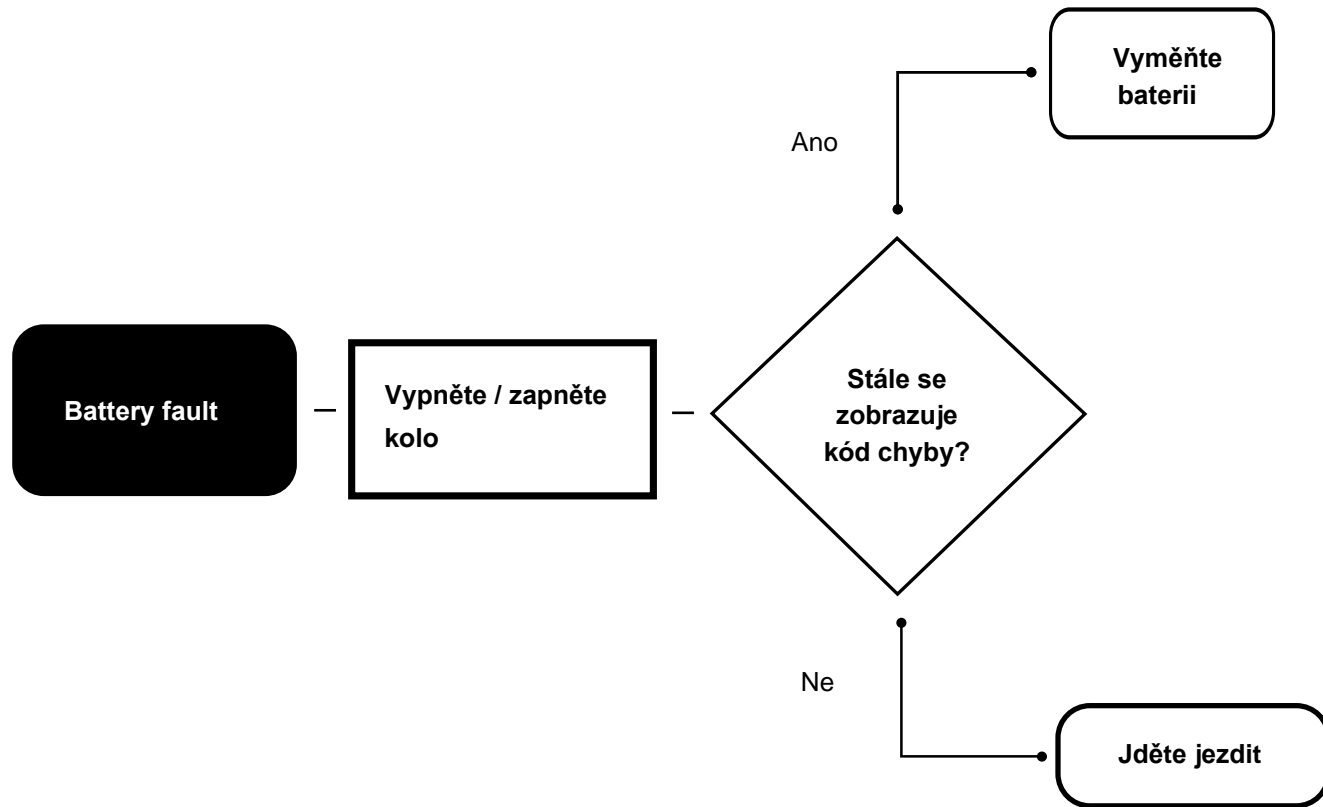


ERROR CODE 240

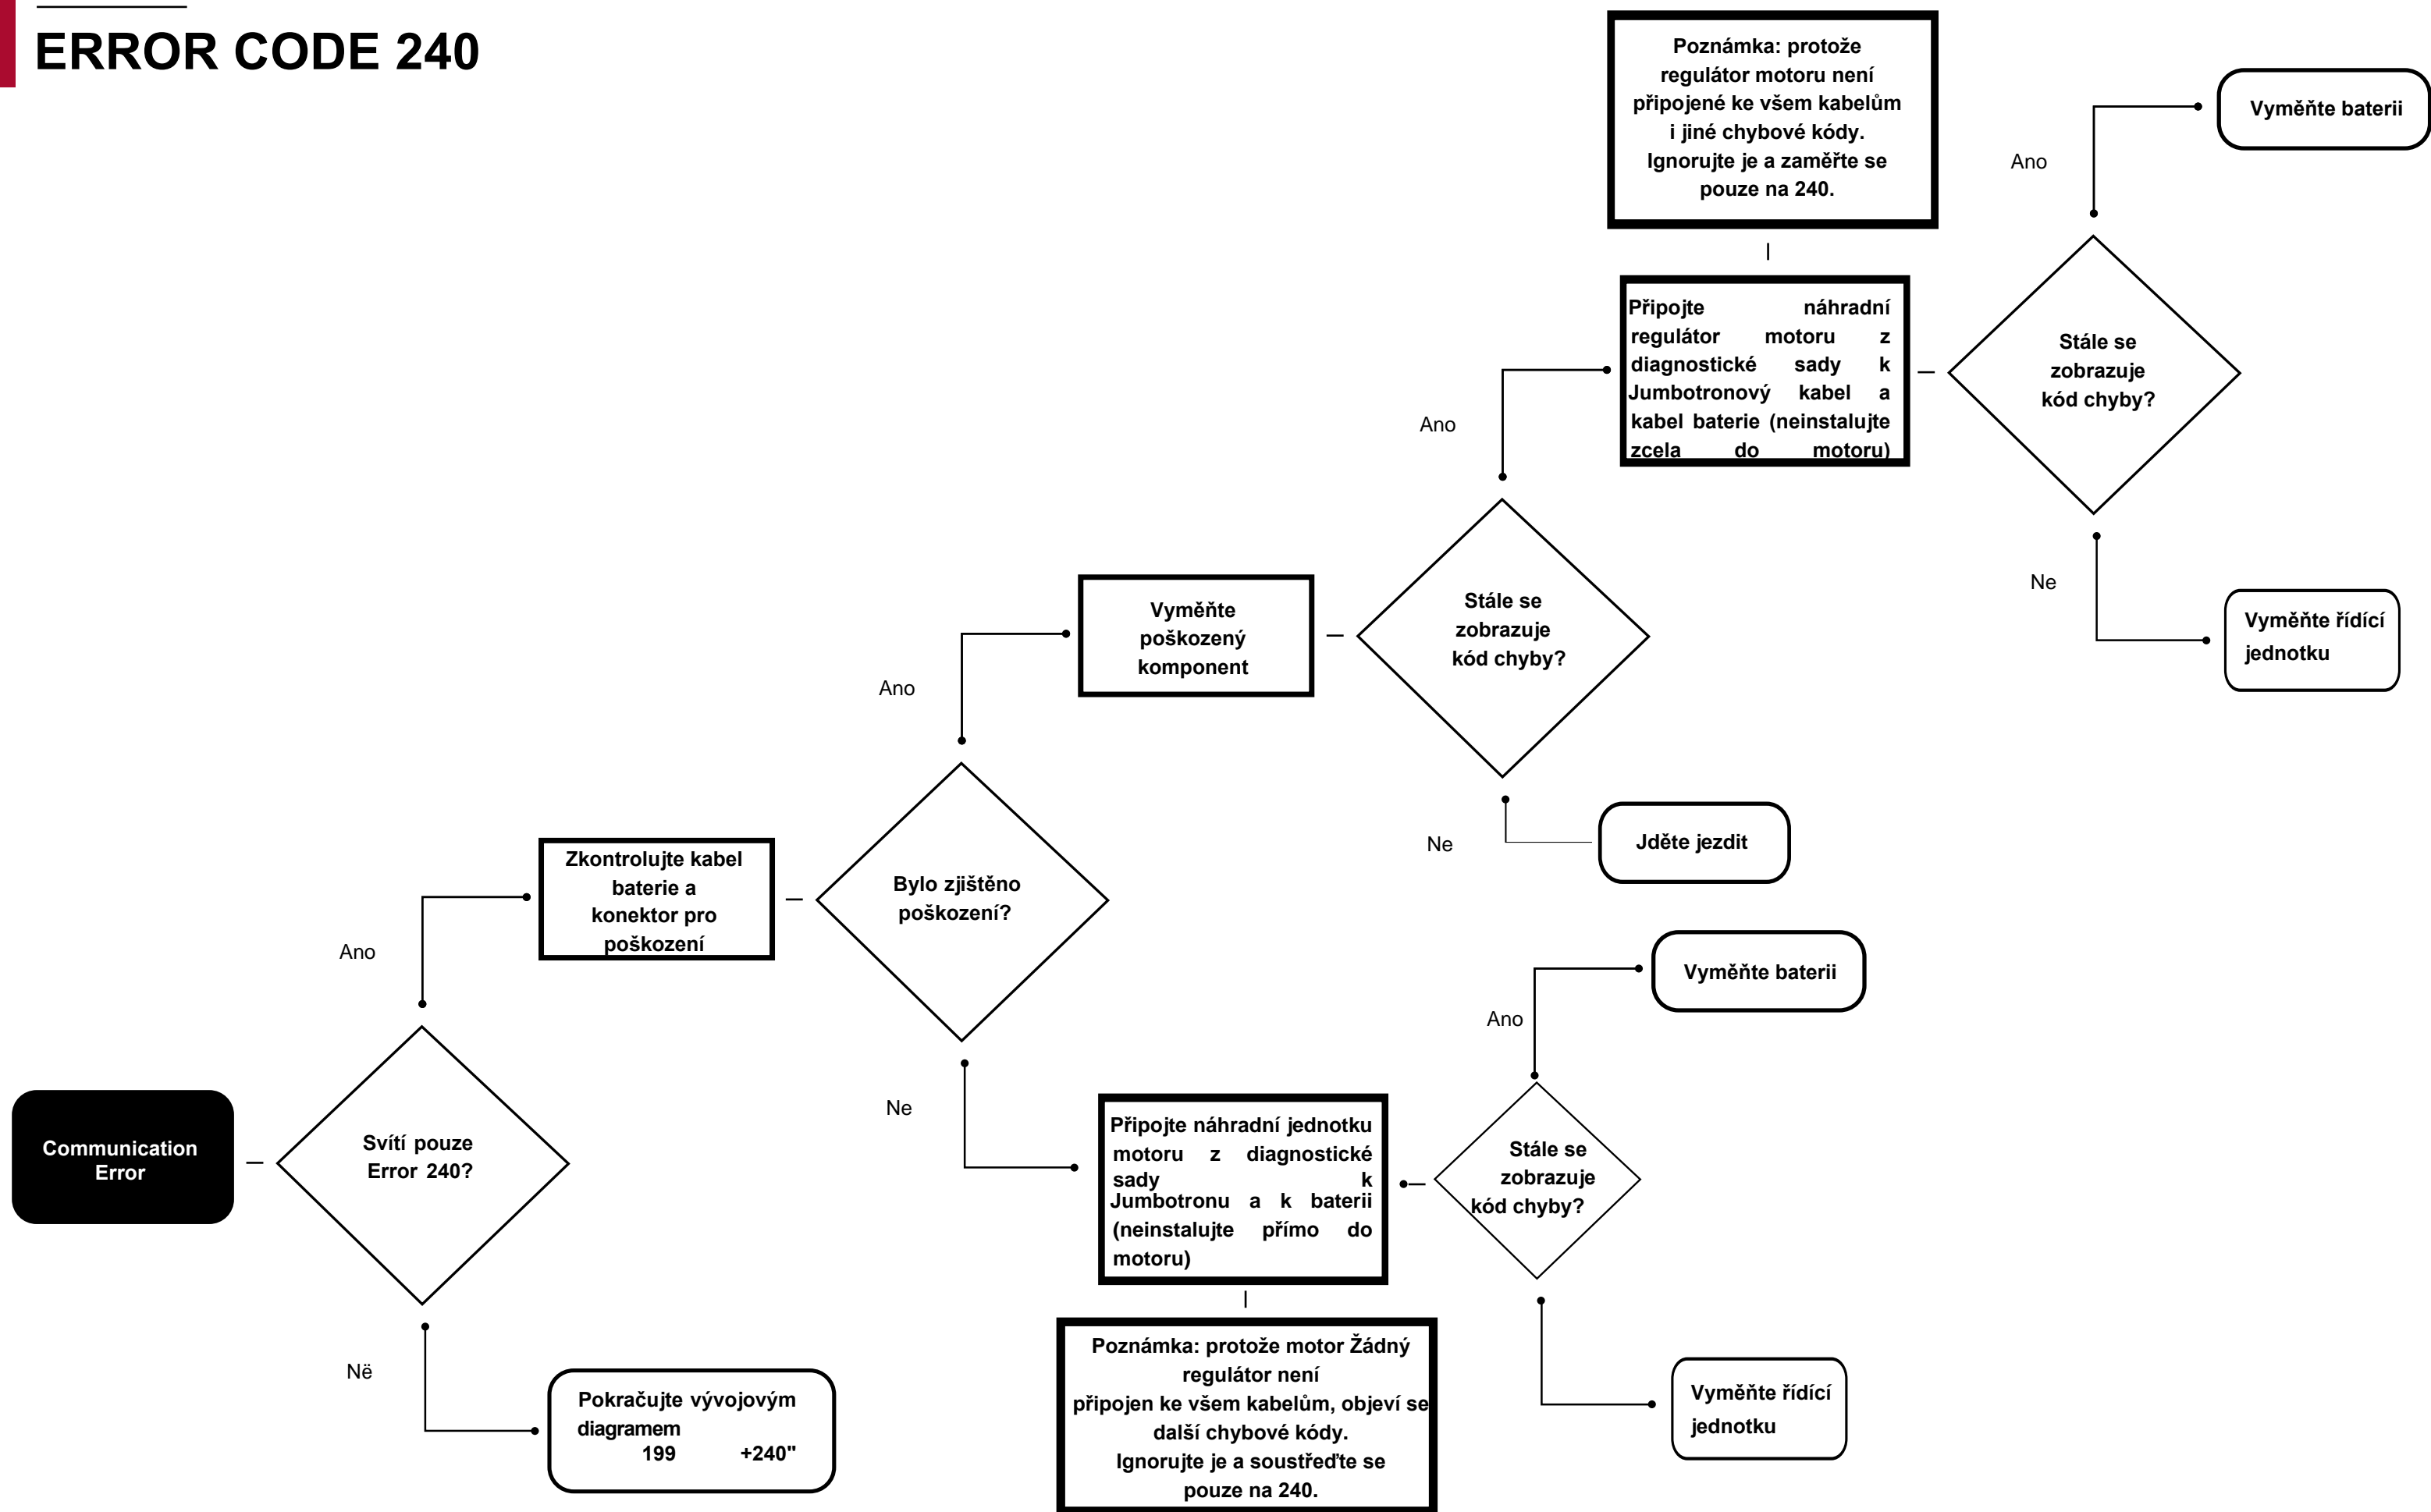


Baterka se nenabíjí

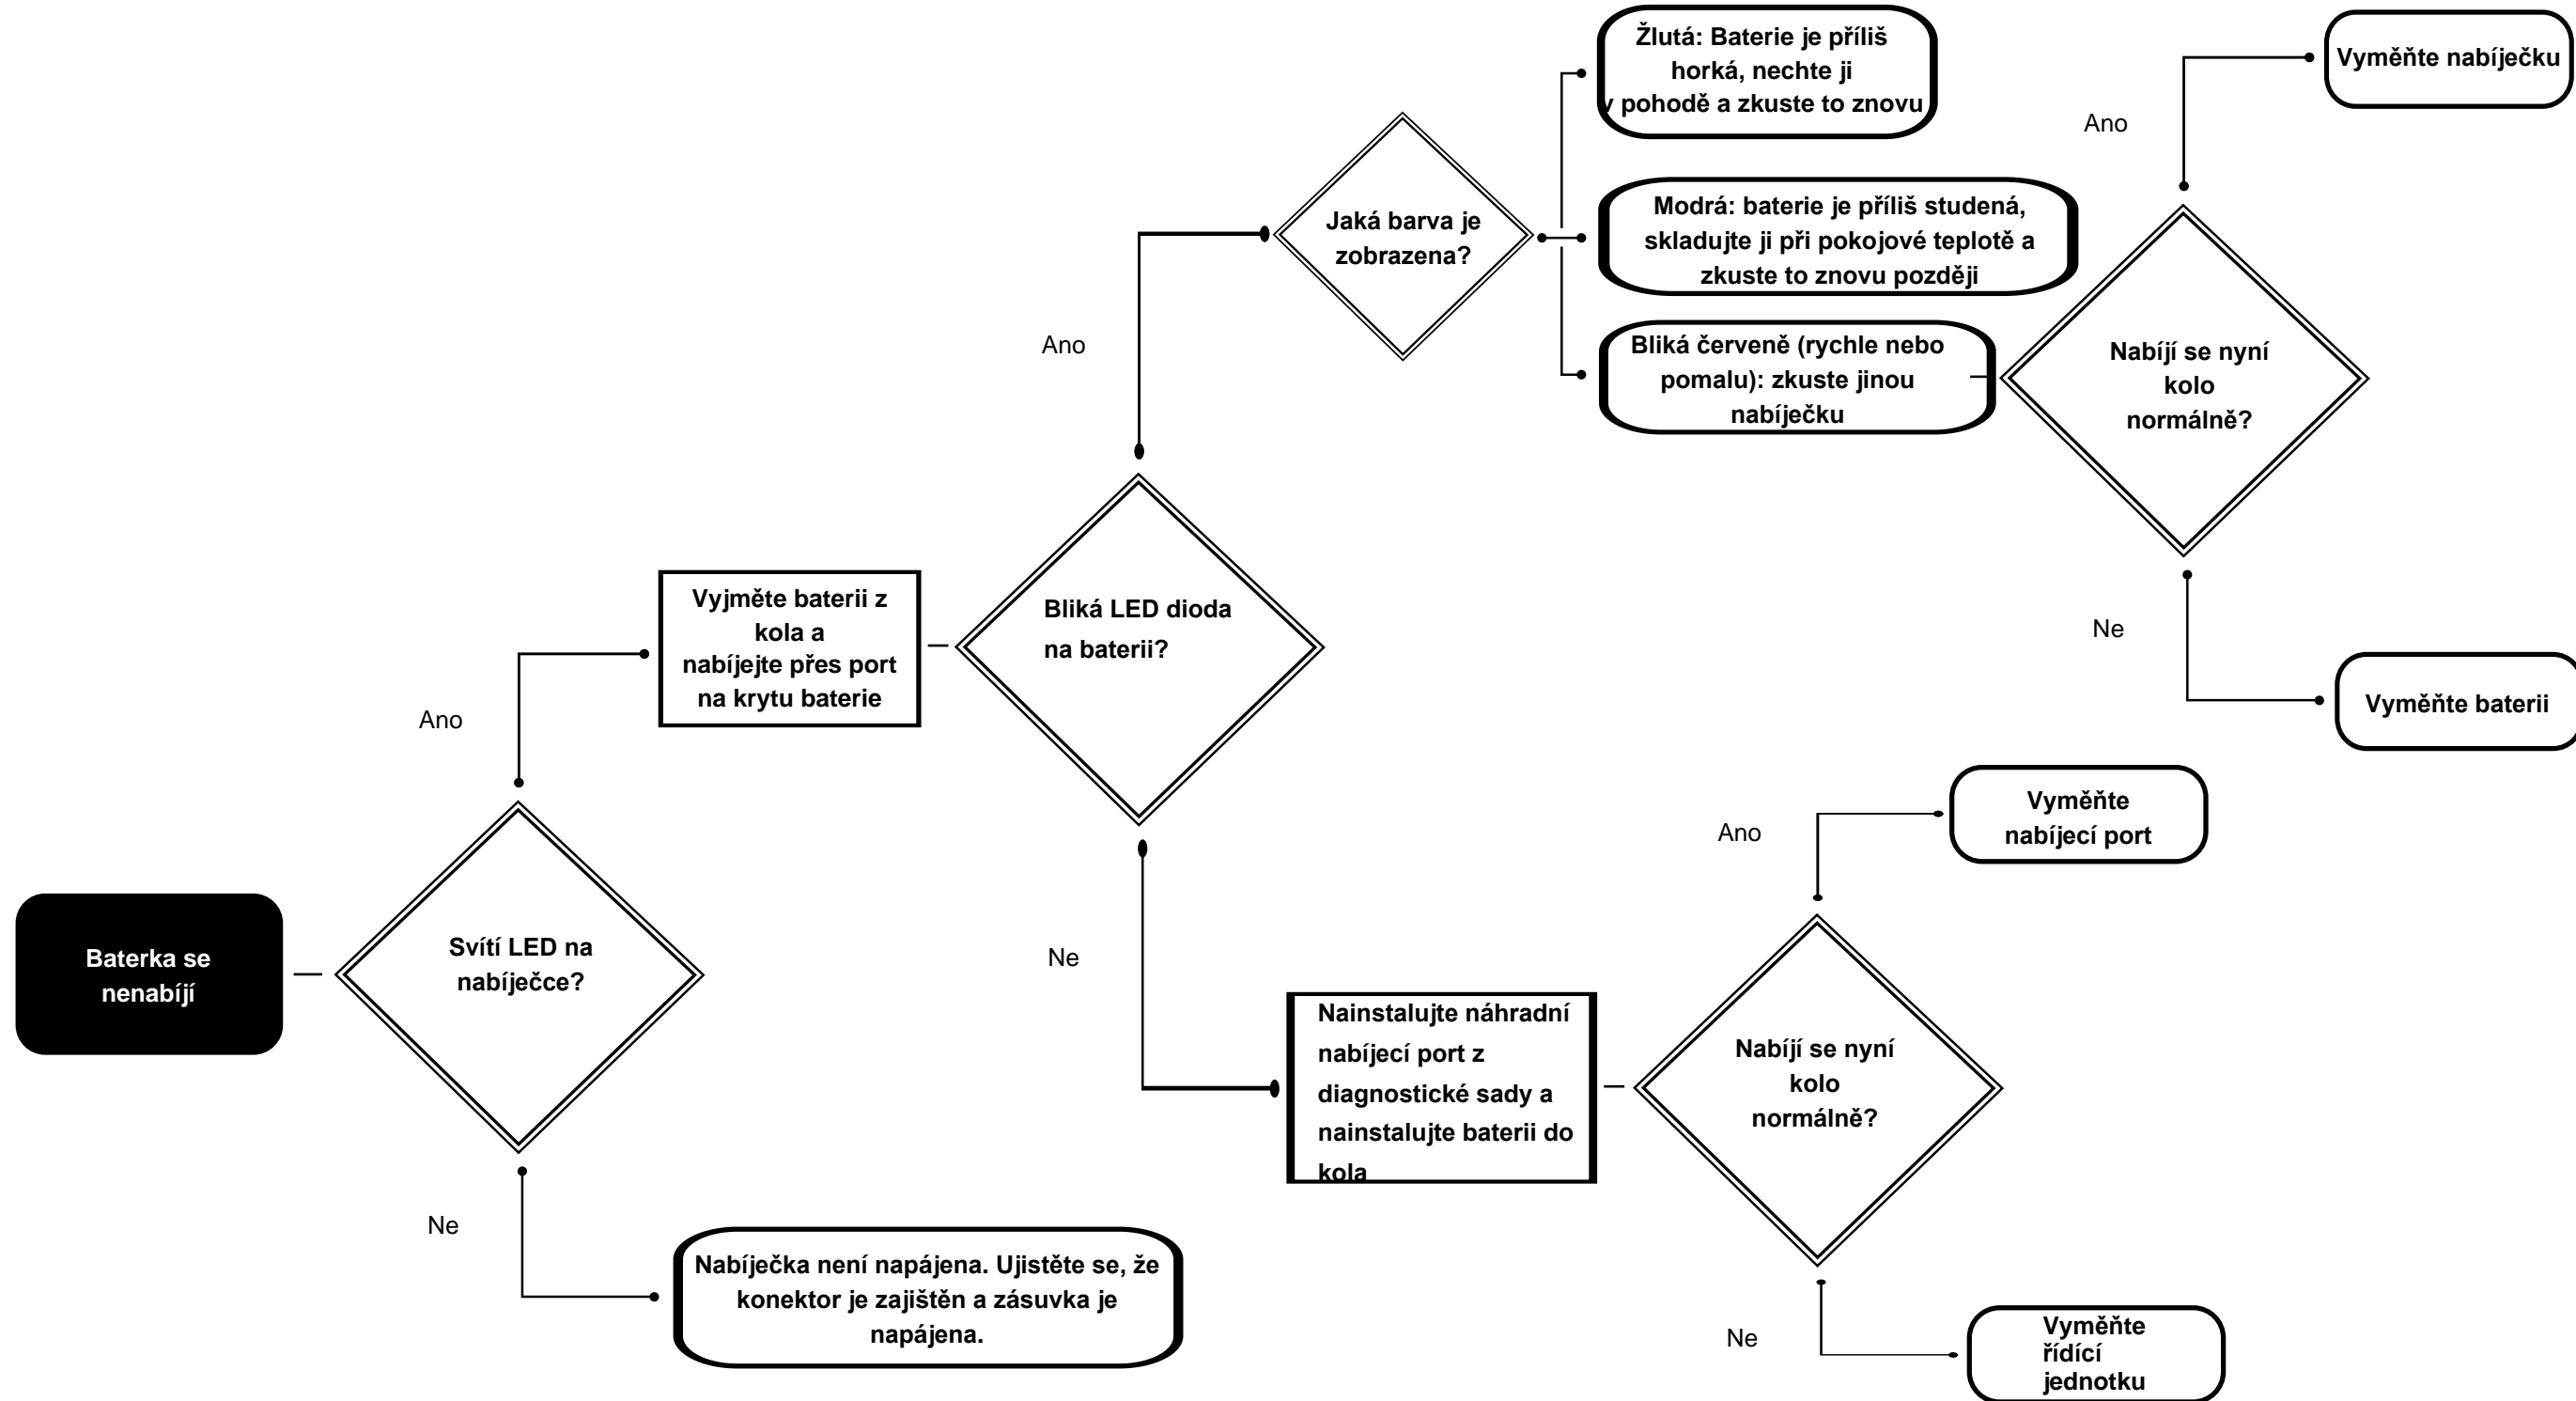


Zvuky broušení / klepání

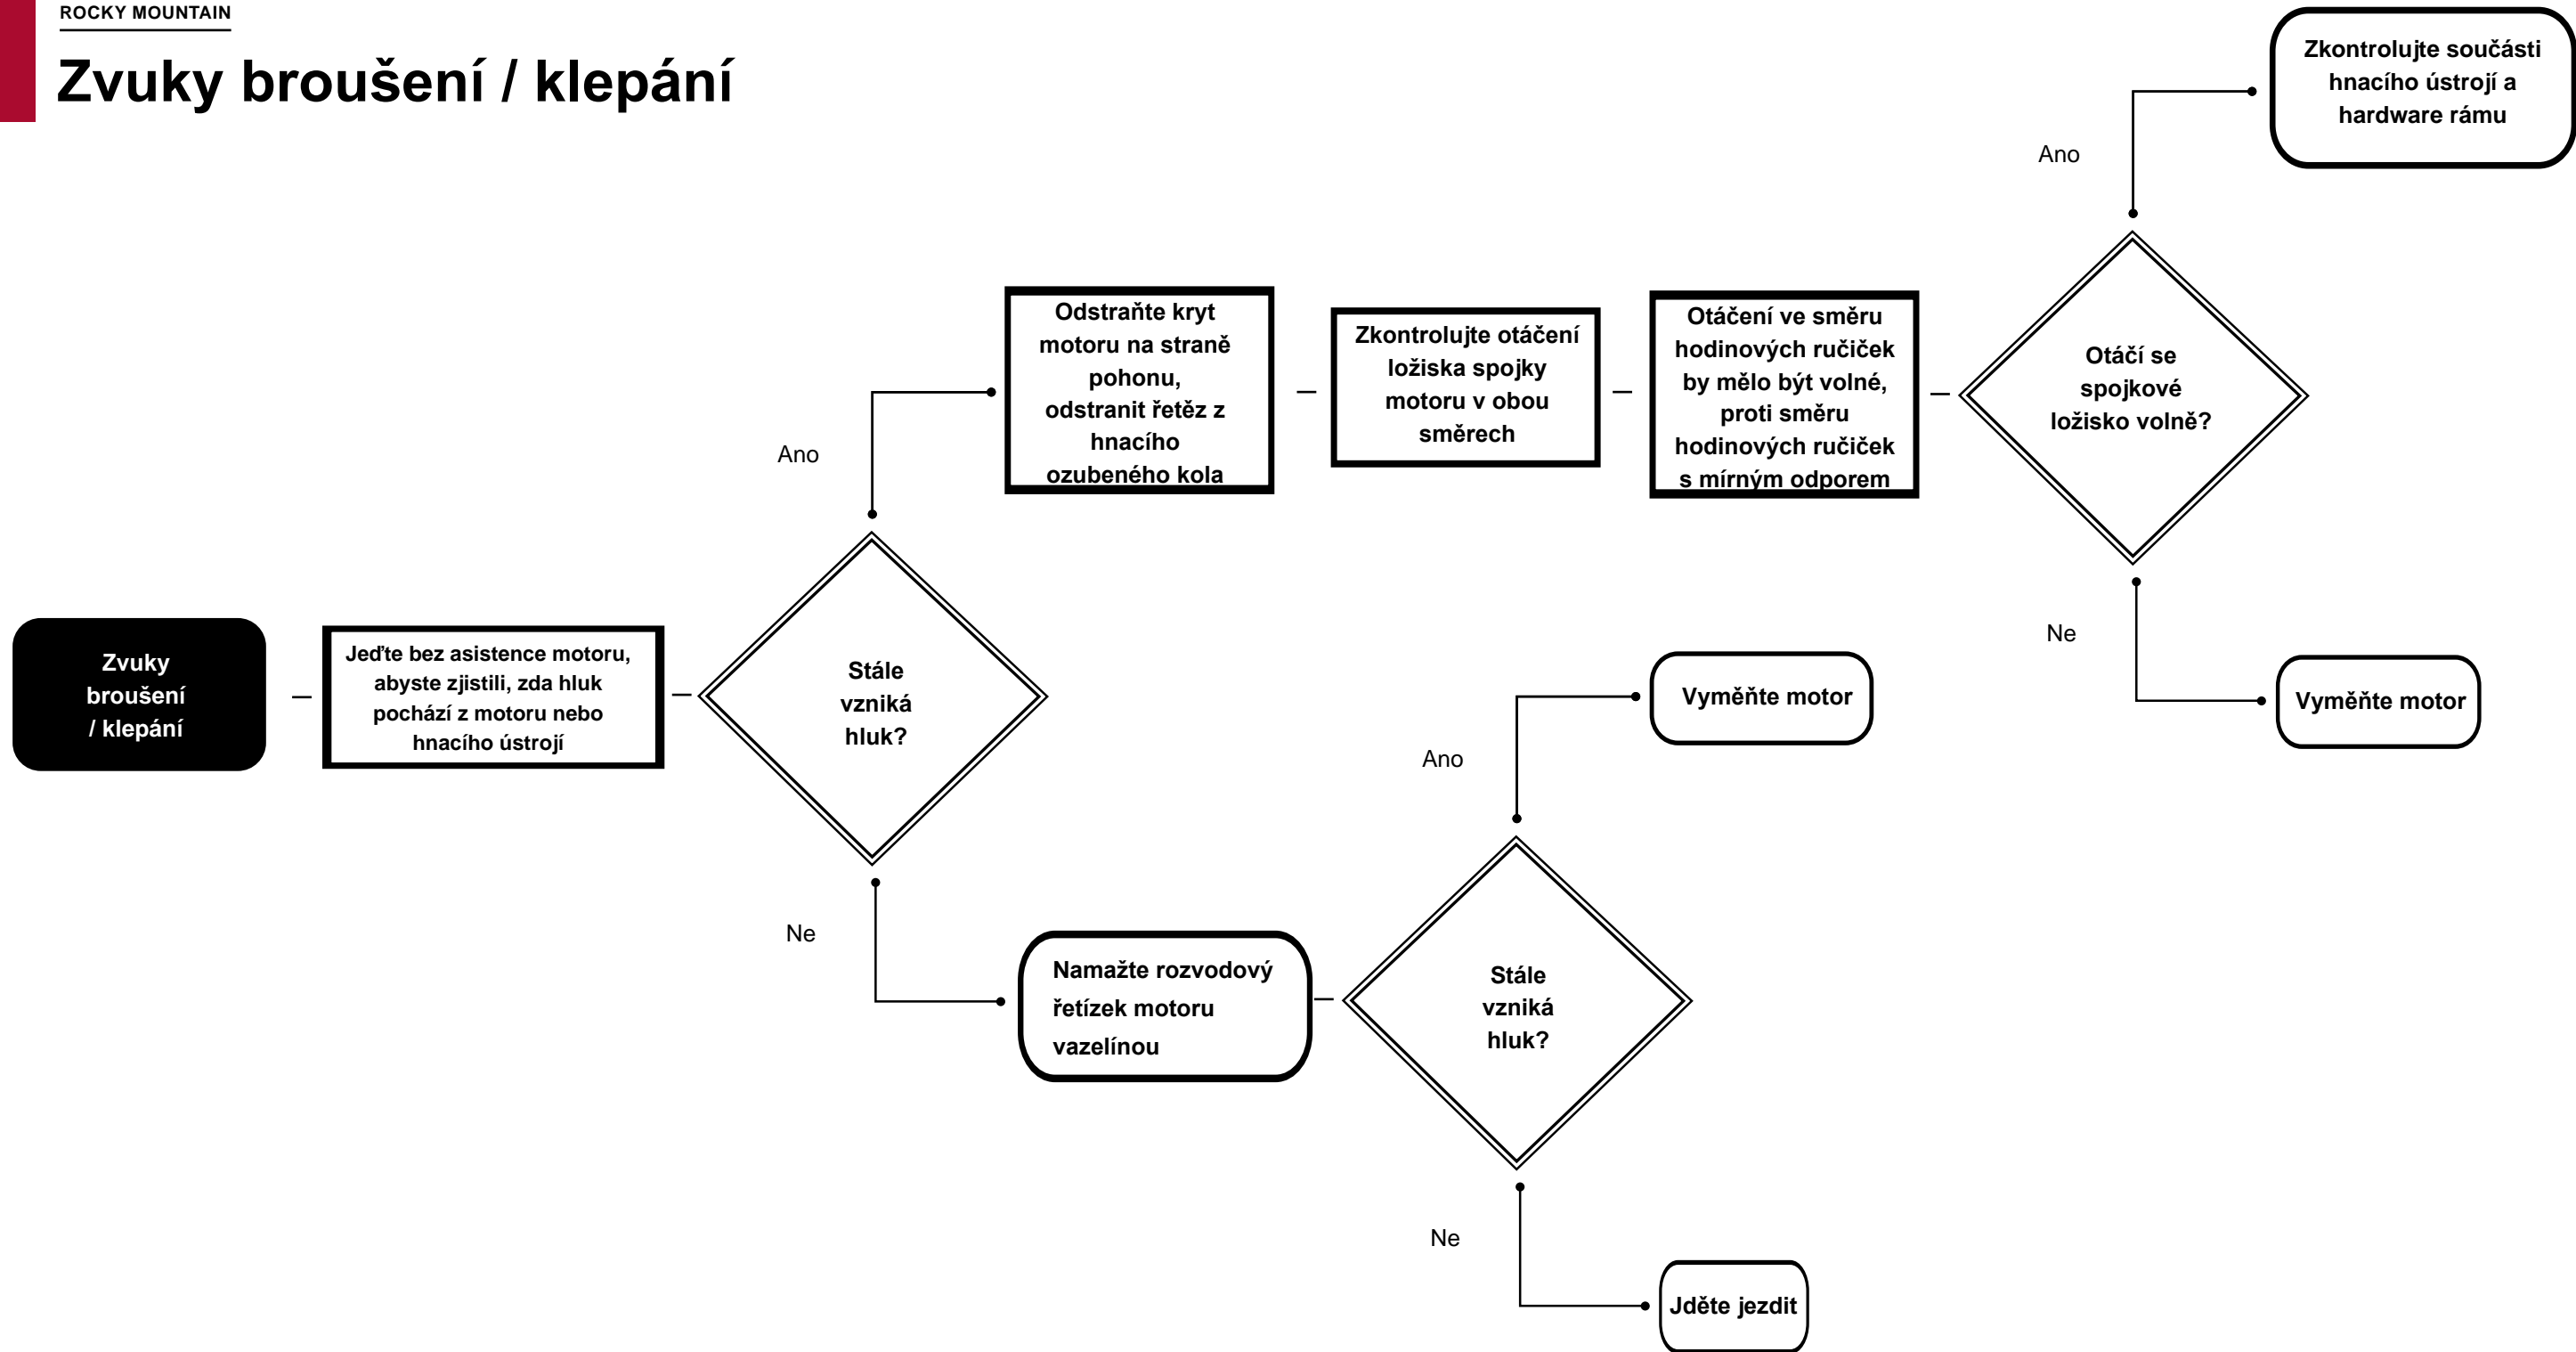


Jumbotron se nezapne, žádná pomoc motoru

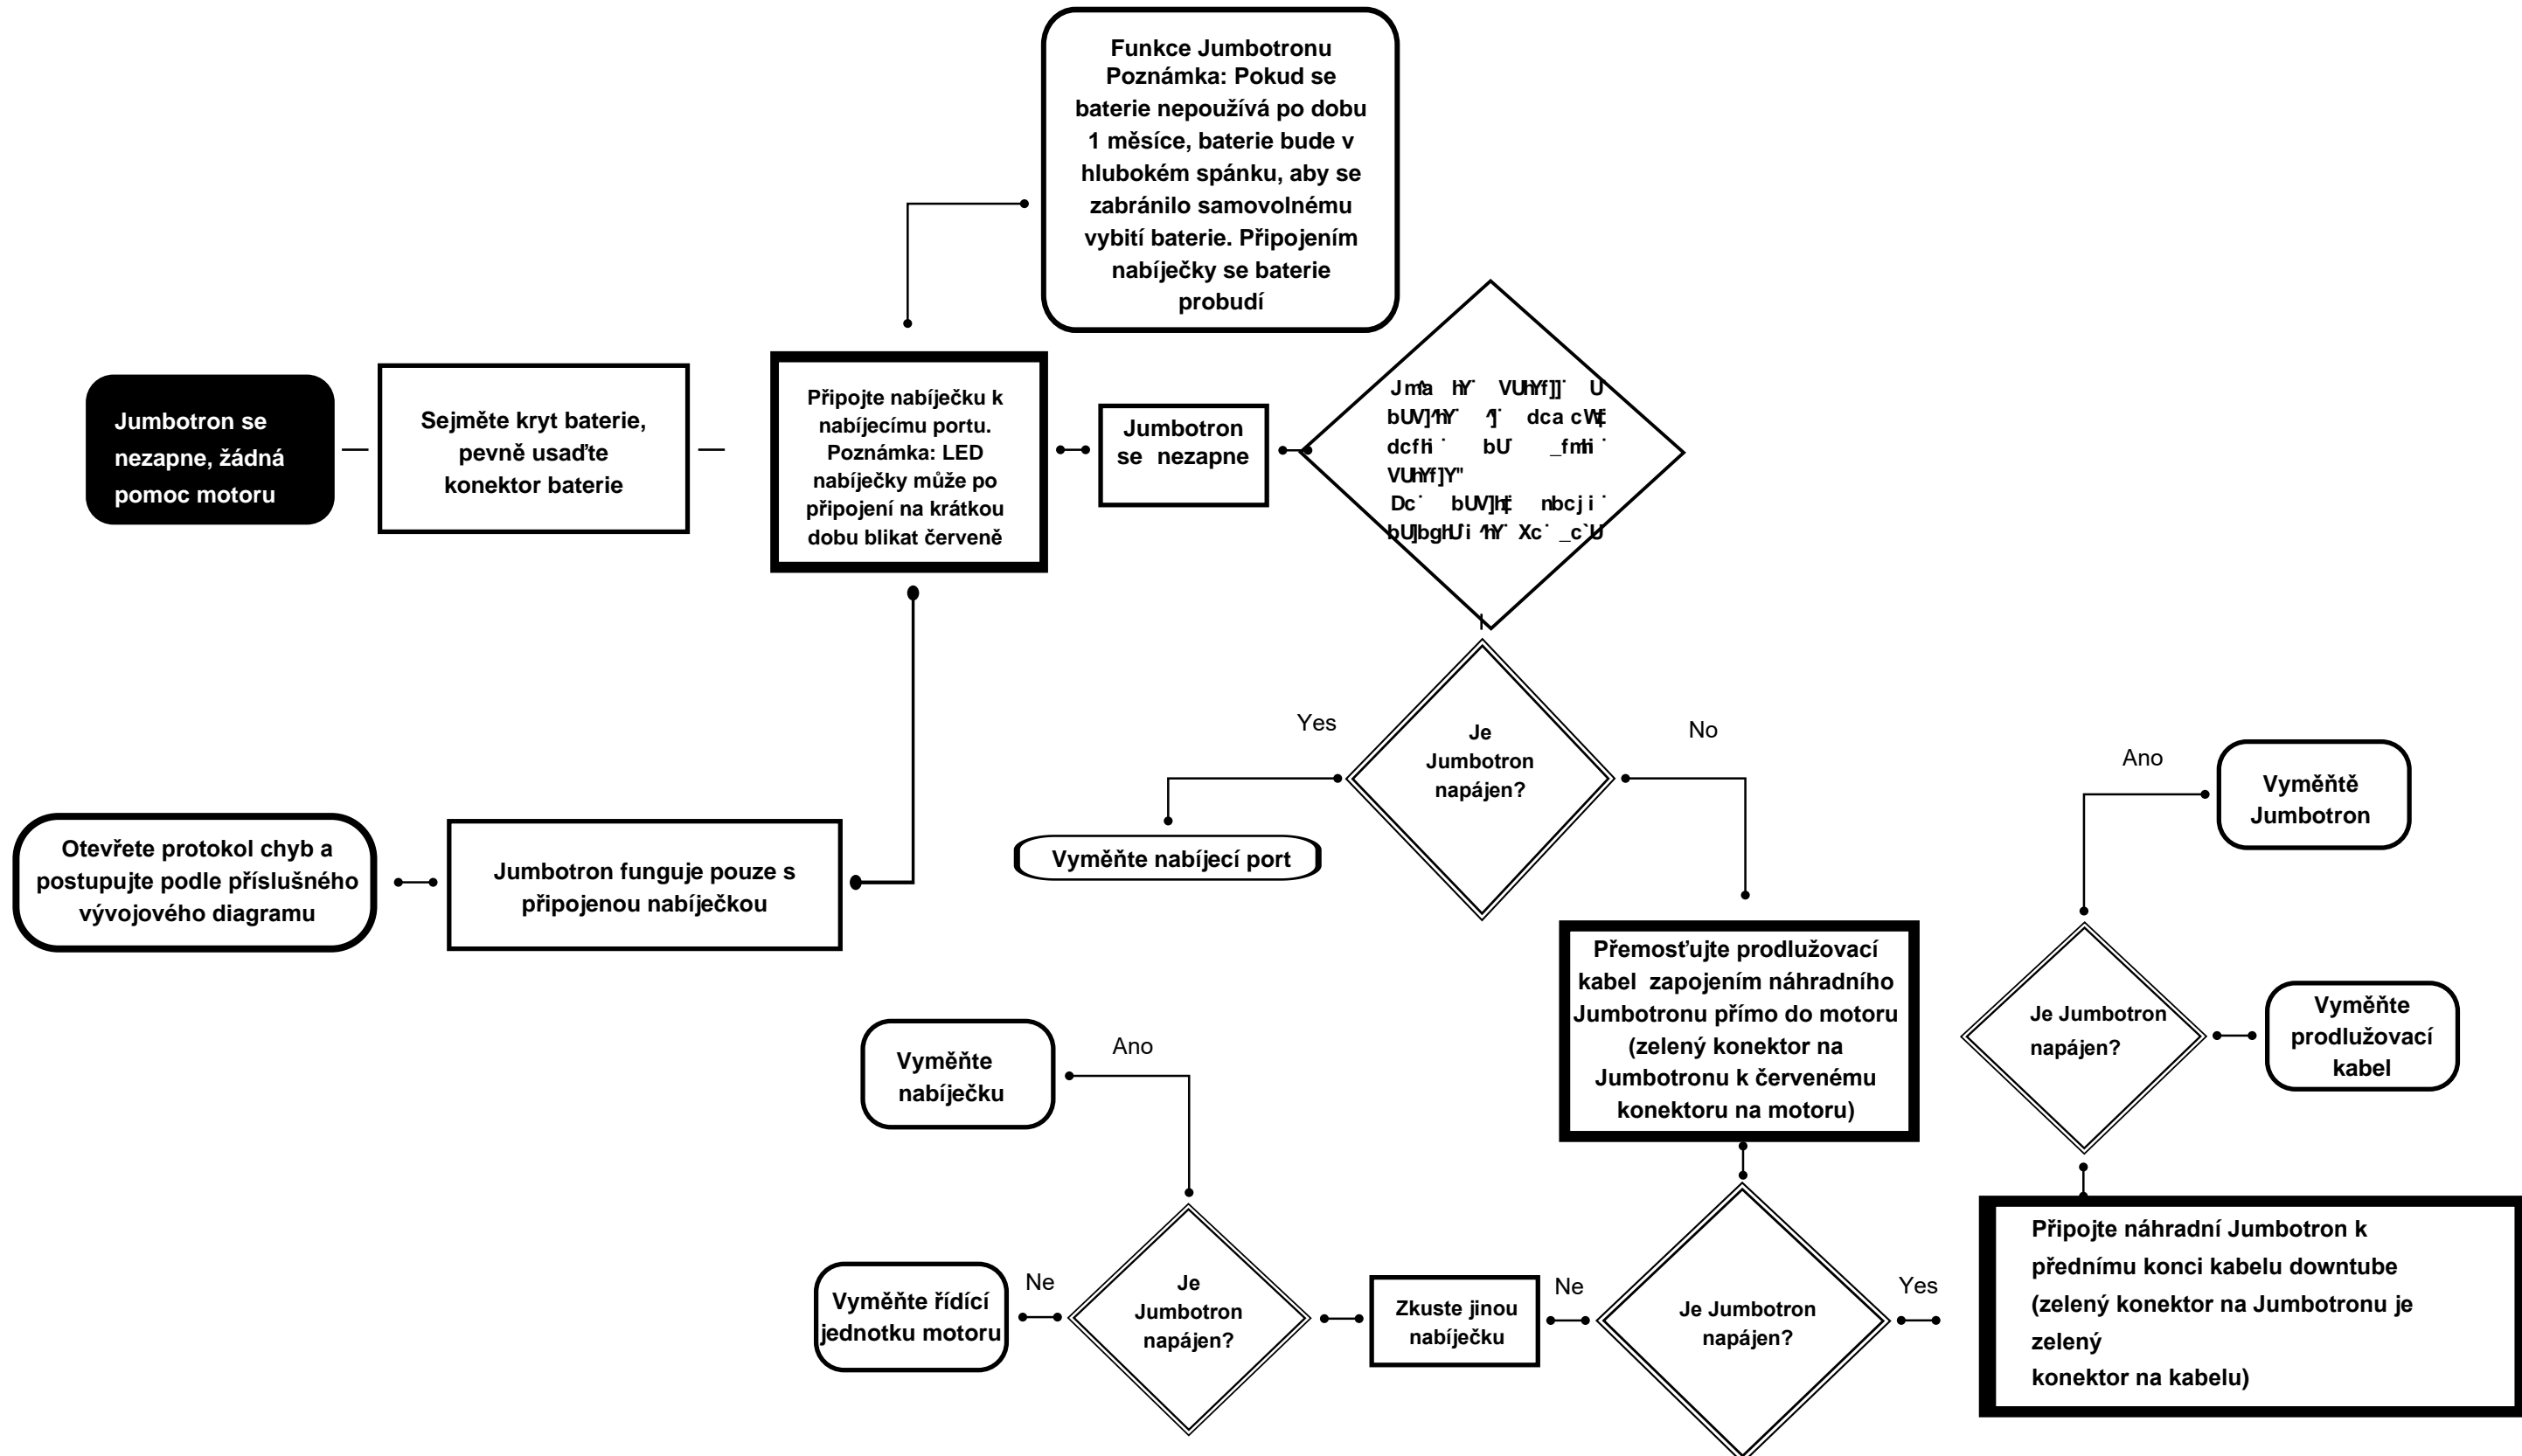


Napájení Jumbotronem, žádná asistence motoru, žádný chybový kód

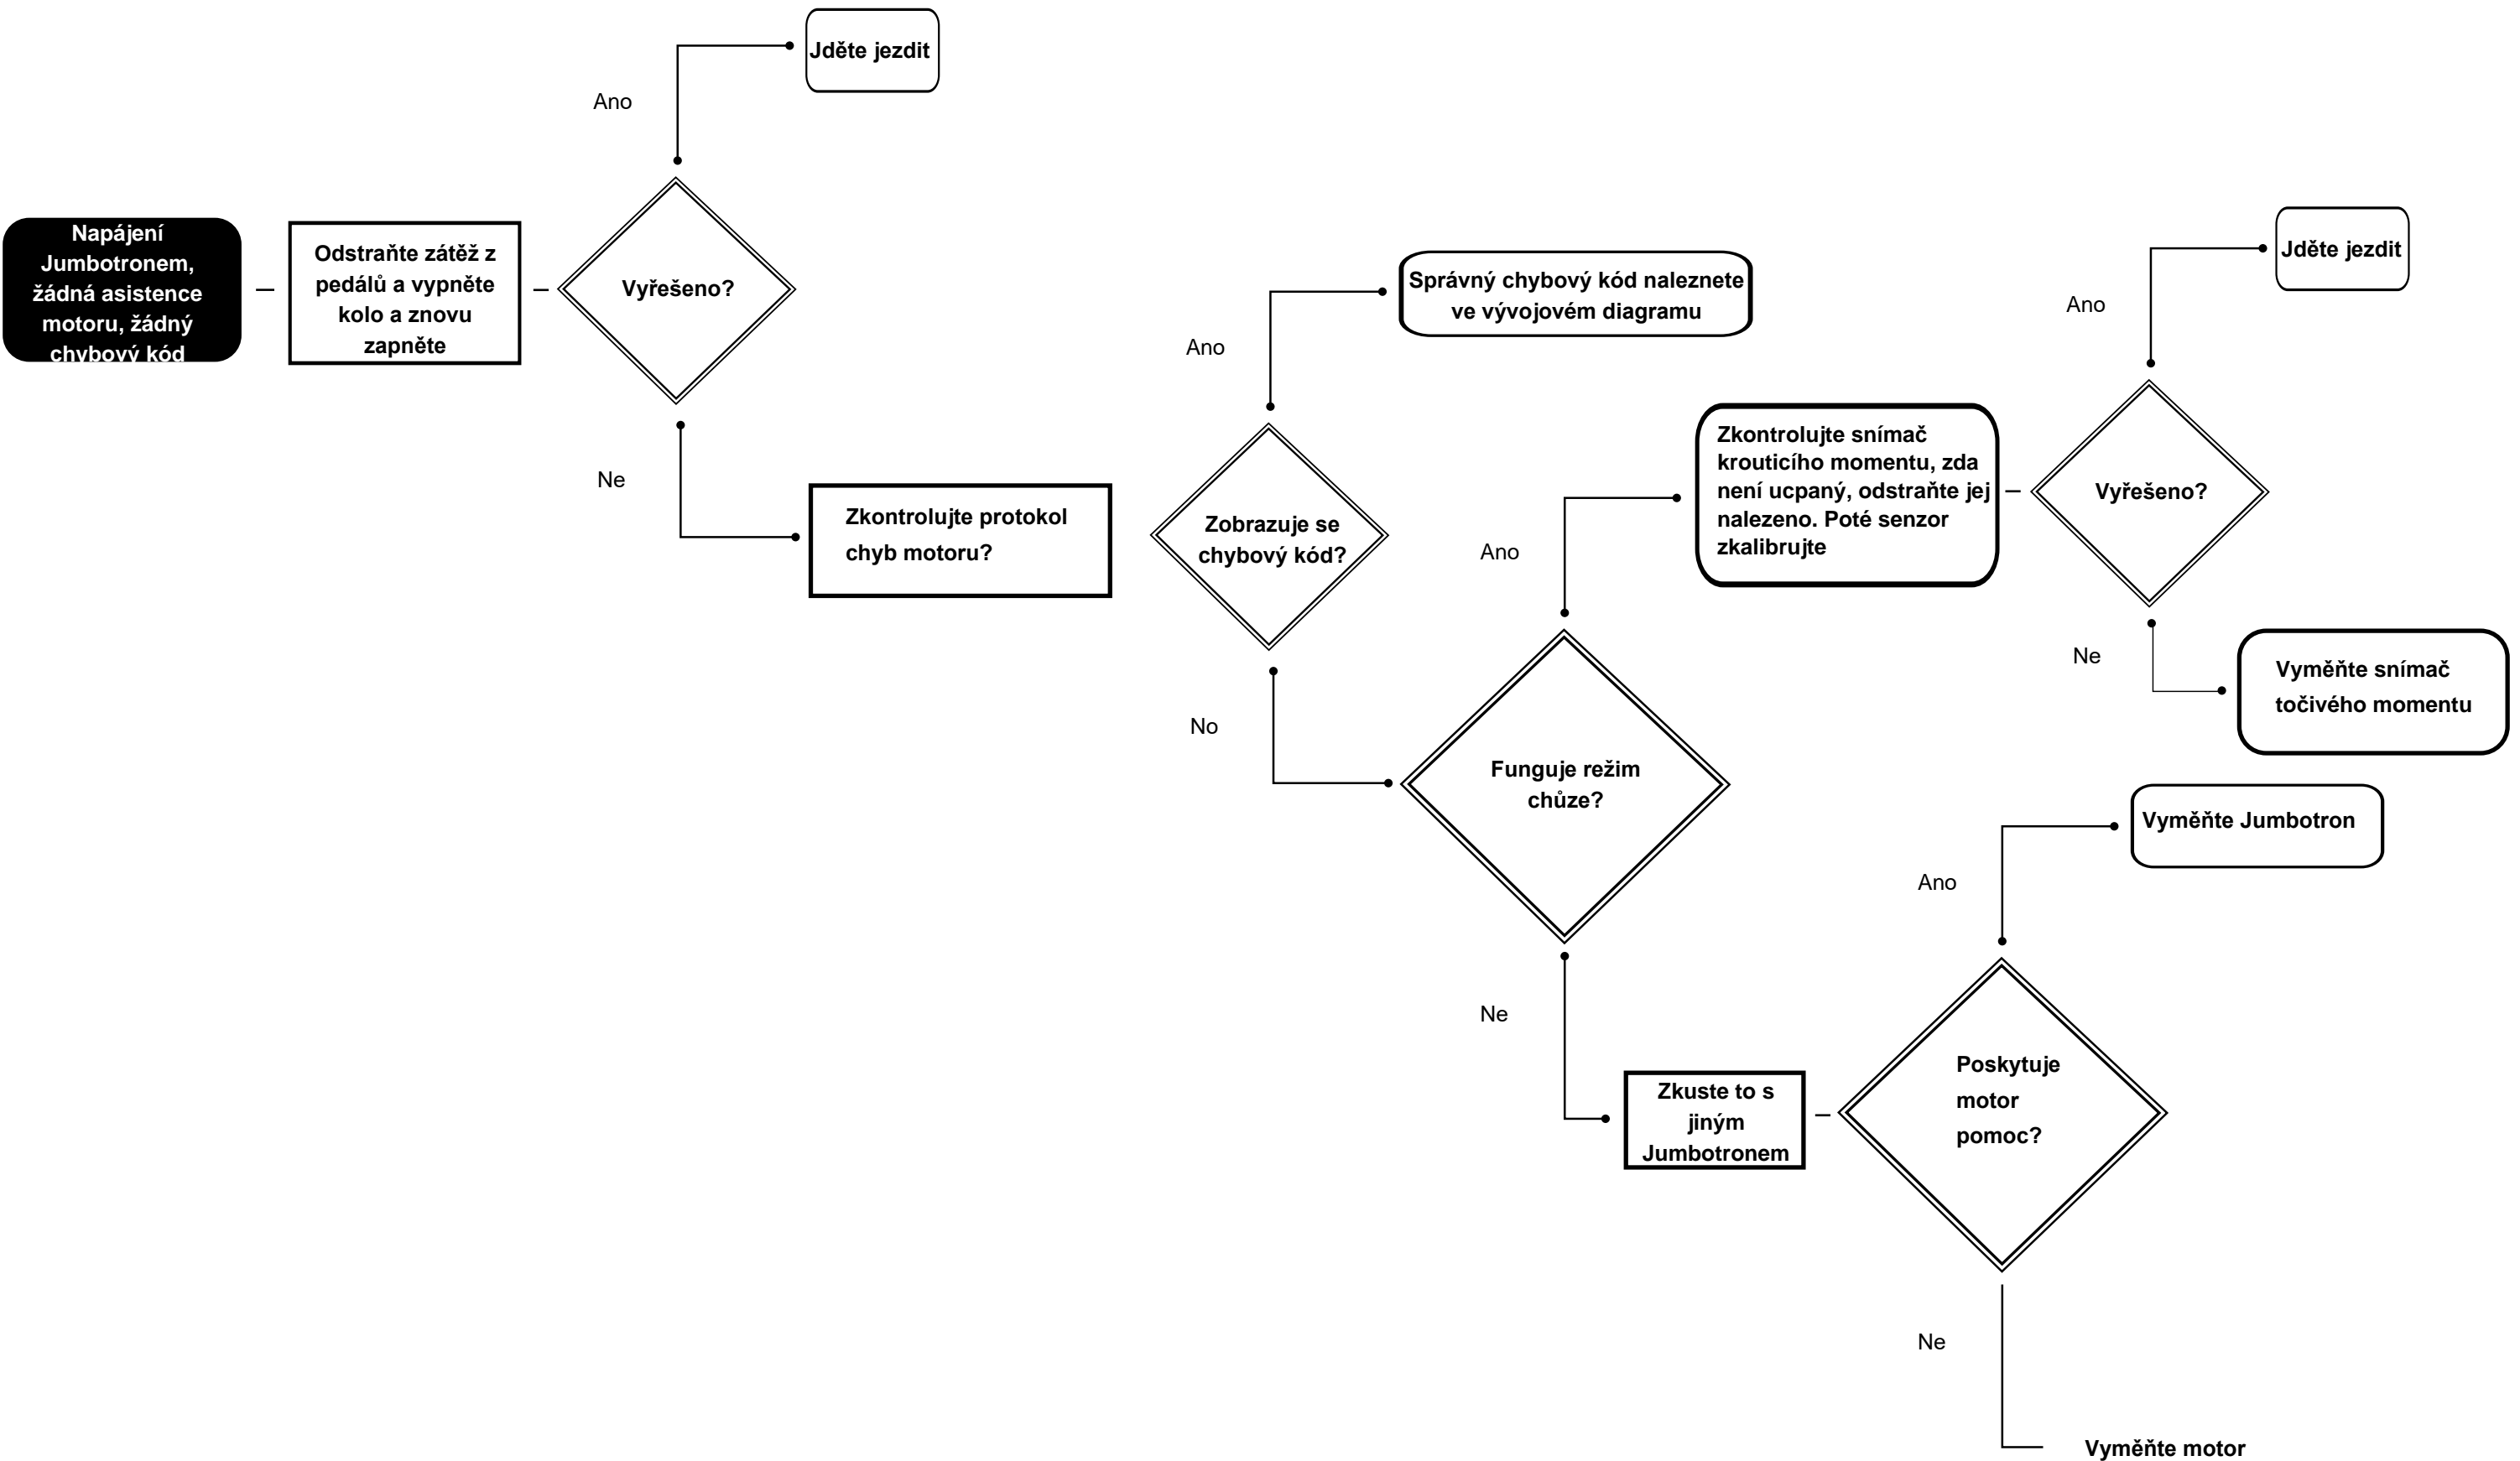

Obrazovka Jumbotronu není napájena, motor funguje

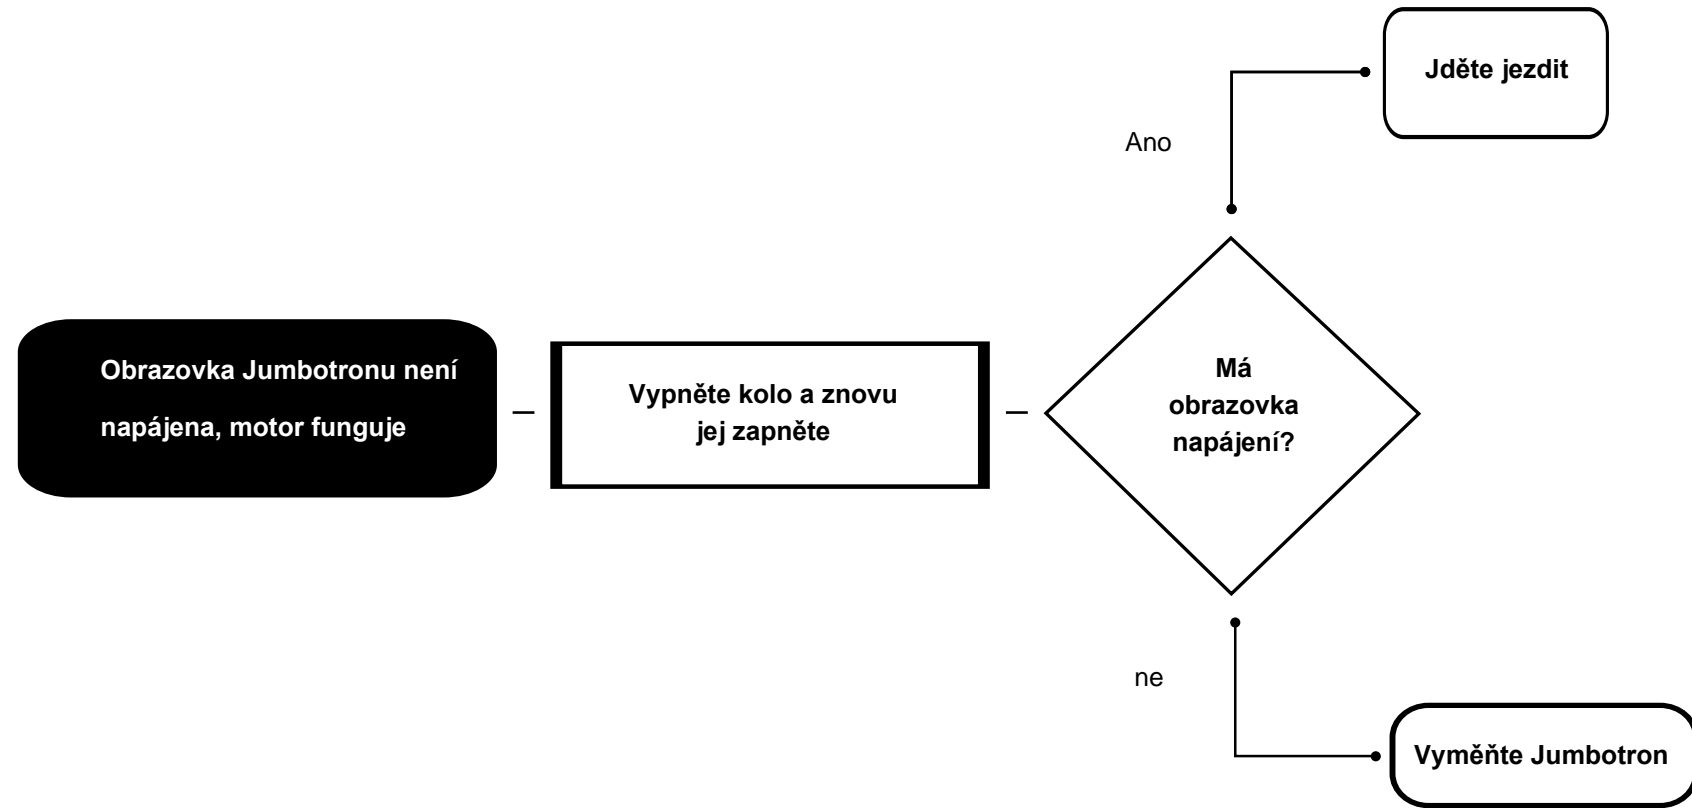

Přerušovaná motorická asistence

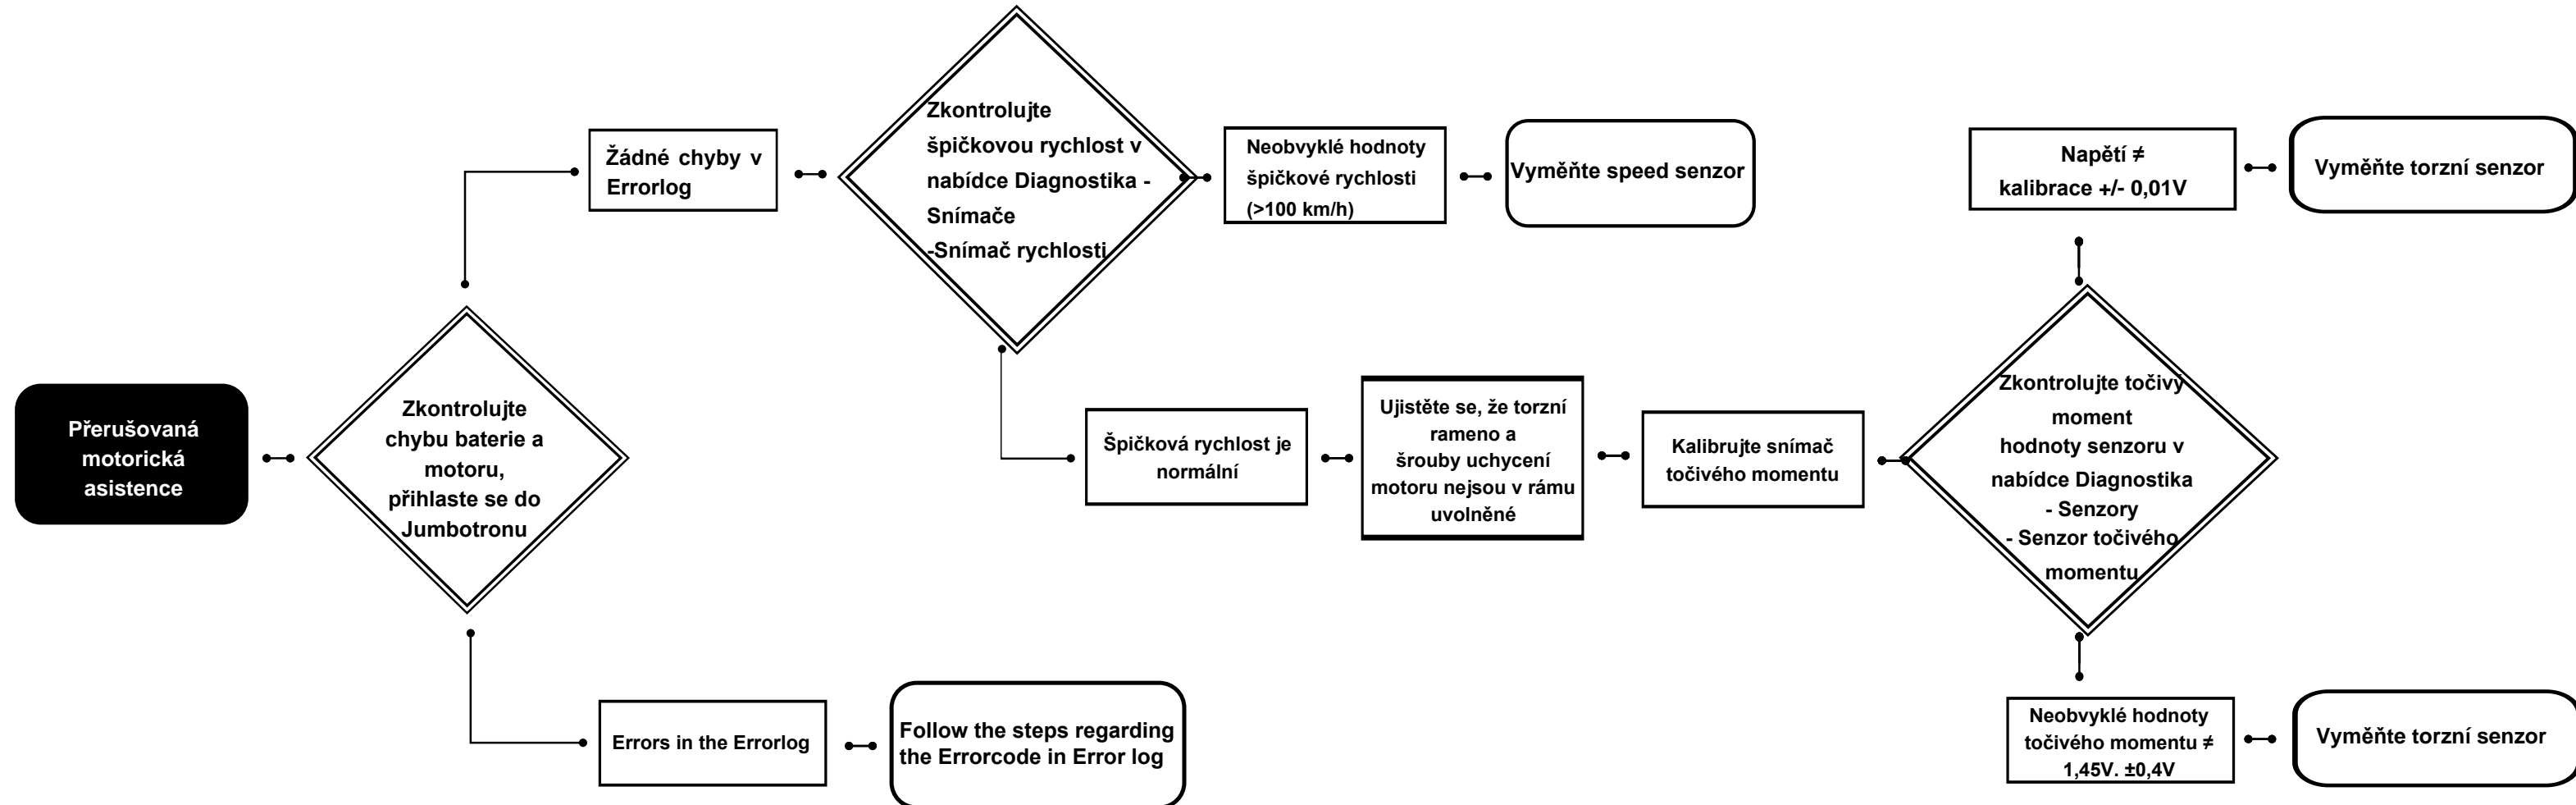

Snížený dojezd

